



MK

Безжична косилка за трева

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

7


ALB

Kositës bari pa kabllo

UDHËZUES PËRDORUES

17

**DLM382**  
**DLM432**

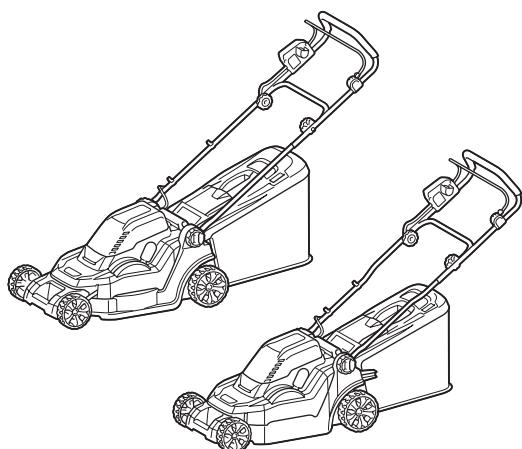

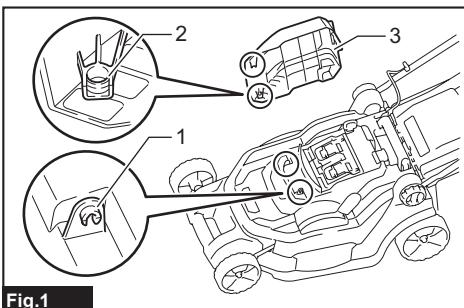


Fig.1

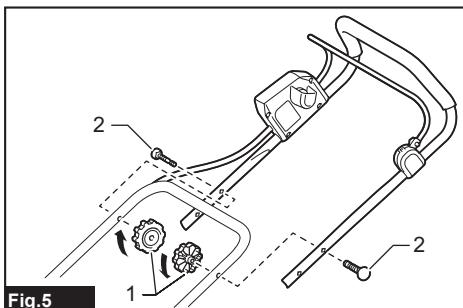


Fig.5

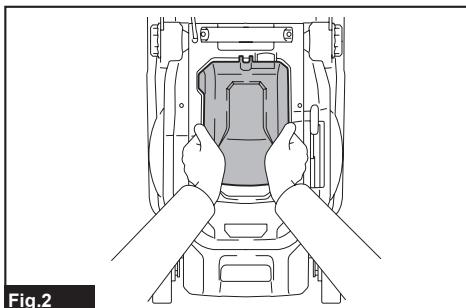


Fig.2

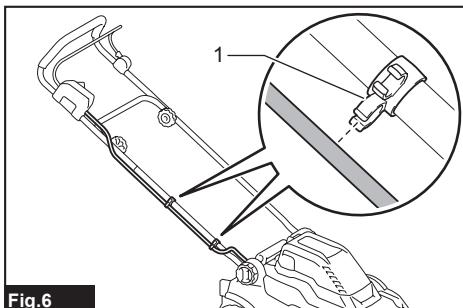


Fig.6

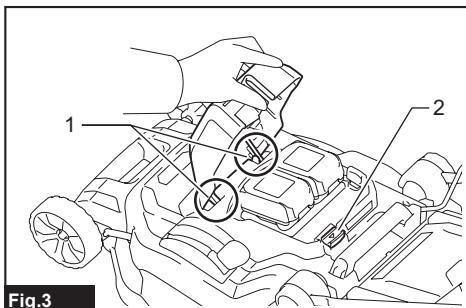


Fig.3

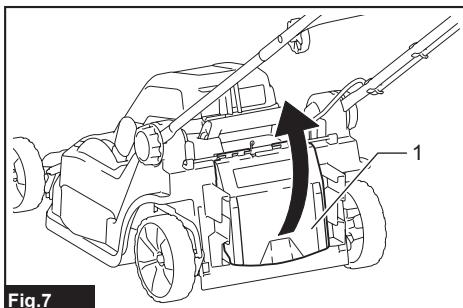


Fig.7

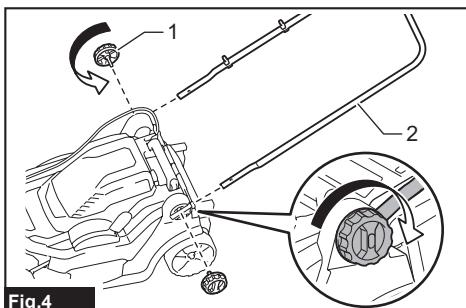


Fig.4

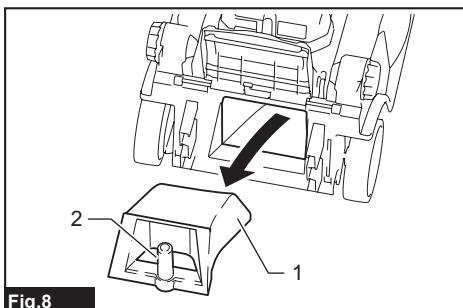


Fig.8

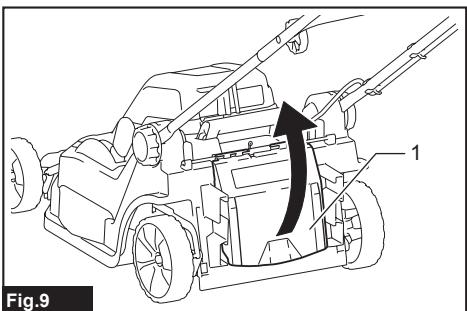


Fig.9

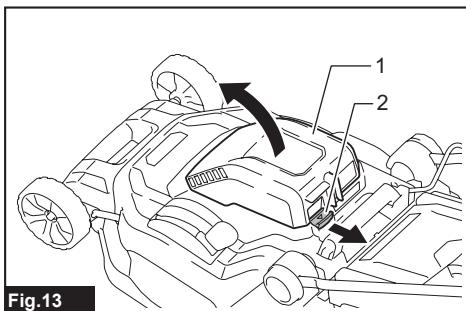


Fig.13

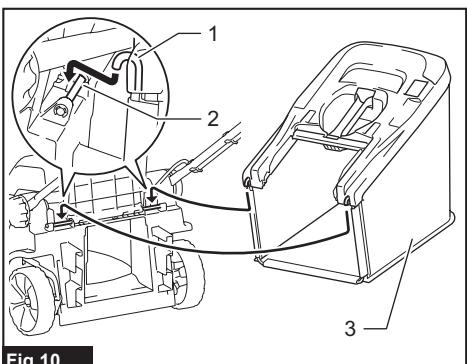


Fig.10

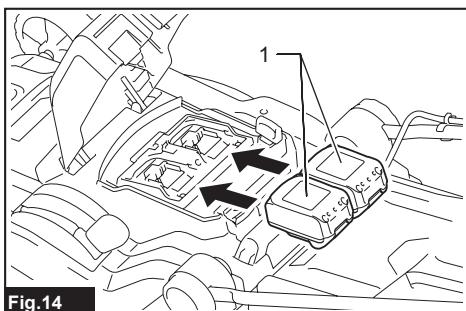


Fig.14

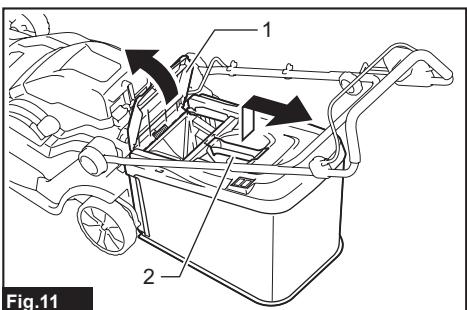


Fig.11

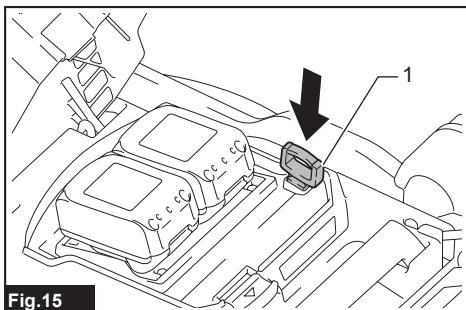


Fig.15

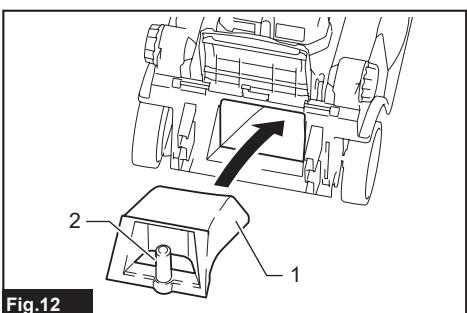


Fig.12

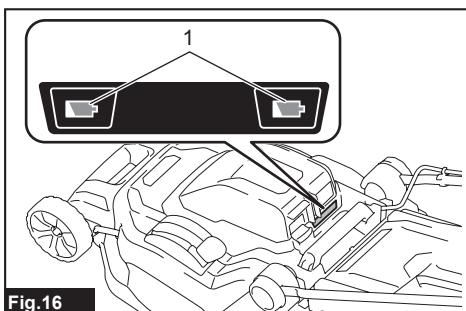
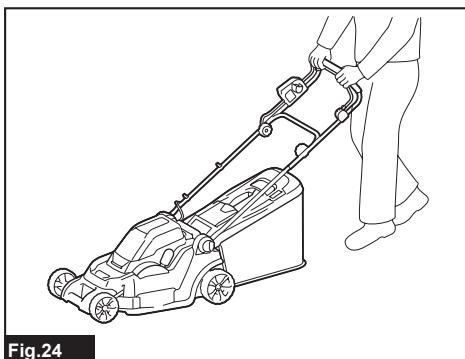
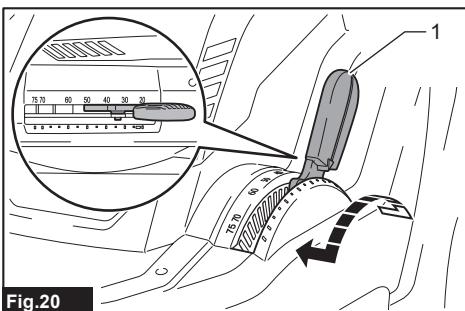
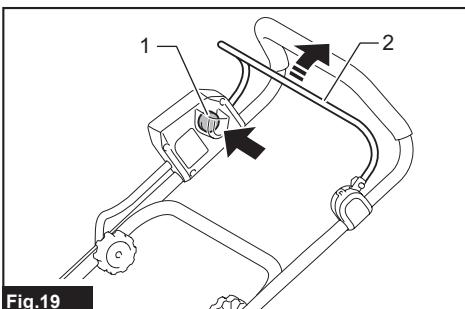
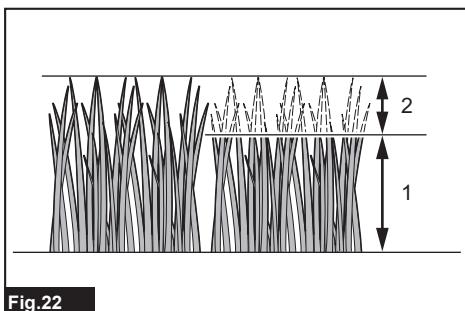
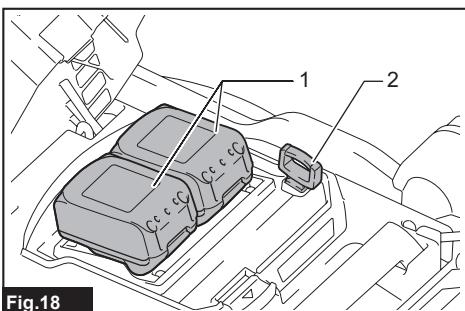
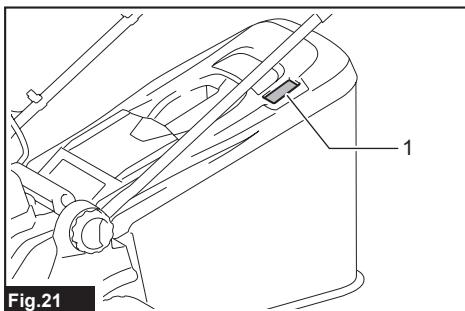
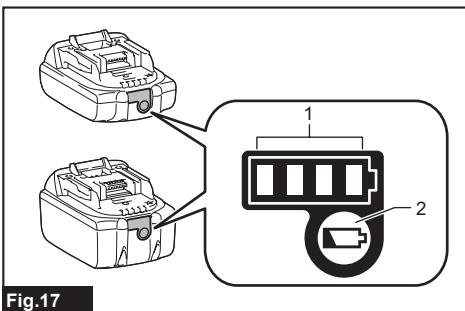


Fig.16



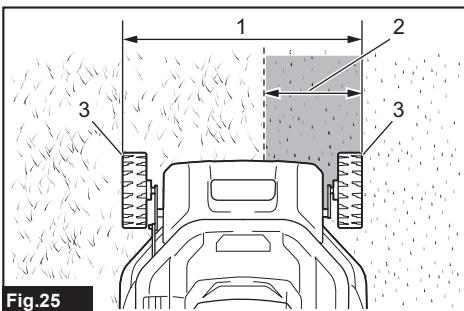


Fig.25

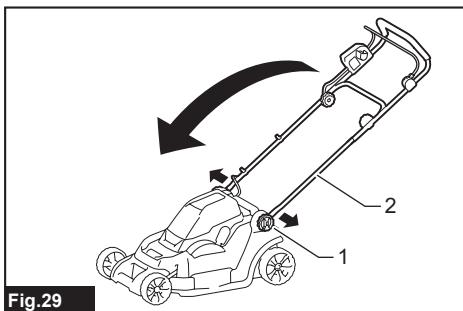


Fig.29

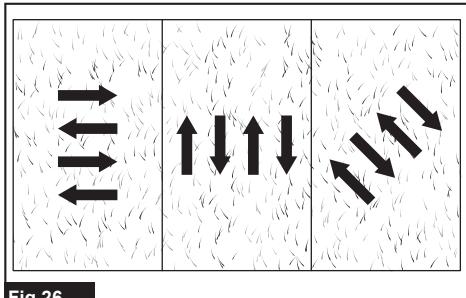


Fig.26

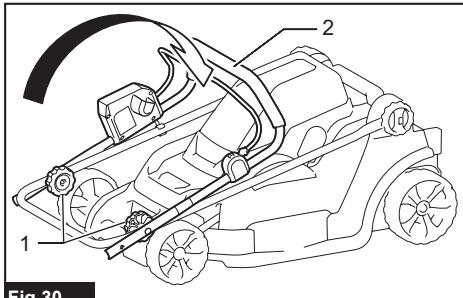


Fig.30

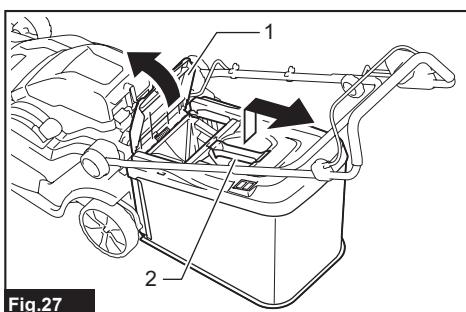


Fig.27

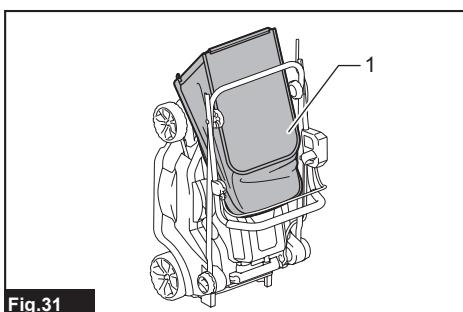


Fig.31

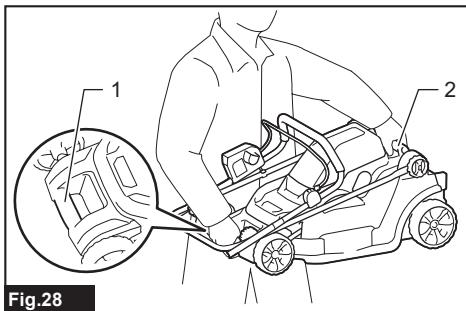


Fig.28

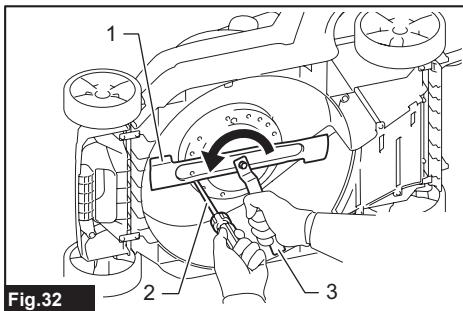


Fig.32

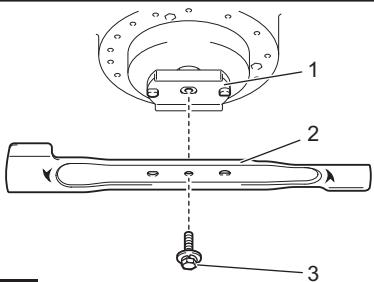


Fig.33

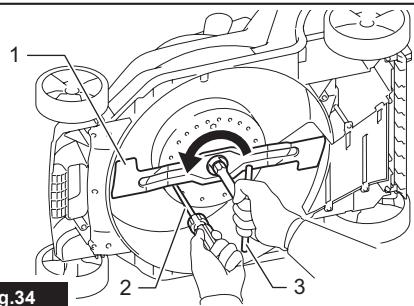


Fig.34

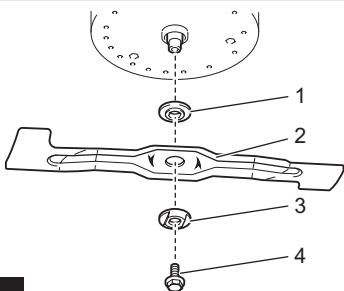


Fig.35

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел:	DLM382	DLM432	
Ширина на косење (дијаметар на сечилото)	380 мм	430 мм	
Нема брзина на оптоварување	3.700 мин <sup>-1</sup>	3.600 мин <sup>-1</sup>	
Дел број на заменливо сечило за косилка	191D41-2	191D43-8	
Димензии (Д x Ш x В)	за време на работата  кога се складира (без корпа за трева)	L: 1.380 mm до 1.410 mm Ш: 450 mm В: 985 mm до 1.005 mm  860 mm x 450 mm x 475 mm	L: 1.435 mm до 1.490 mm Ш: 460 mm H: 1.005 mm до 1.045 mm  865 mm x 460 mm x 475 mm
Номинален напон		DC 36 V	
Нето маса	15,0 - 16,5 kg	15,4 - 17,1 kg	

- Поради нашата континуирана програма за истражување и развој, спецификациите овде се предмет на промена без претходна најава.
- Спецификациите може да се разликуваат од земја до земја.
- Техниката може да се разликува во зависност од додатокот(ите), вклучувајќи ја и касетата за батерии. Најлесната и најтешката комбинација, според EPTA-Procedure 01/2014, се прикажани во табелата.

## Применилв кертриџ за батерии и полнач

Касета за батерији	BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B
Полнач	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Некој од касетите и полначите за батерији наведени погоре може да не се достапни во зависност од регионот на живеење.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Користете ги само касетите и полначите за батерији наведени погоре. Употребата на други касети и полначи за батерији може да предизвика повреда и/или пожар.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Не користете напојување со кабел, како што е адаптер за батерији или пренослив пакет за напојување со оваа машина. Кабелот на таквото напојување може да ја попречи работата и да резултира со лична повреда.

## Симболи

Следниве ги прикажуваат симболите што може да се користат за опремата. Бидете сигури дека го разбираате нивното значење пред употреба.

- |  |  |
|--|--|
|  | Посветете особено внимание и грижа.  |
|  | Прочитајте го упатството за употреба.  |
|  | Опасност; внимавајте на фрлните предмети.  |
|  | Растојанието помеѓу алатот и случајните минувачи мора да биде најмалку 15 m.   |
|  | Никогаш не ставајте ги рацете и нозете во близина на сечилото под косилката. Сечилата продолжуваат да се вртат откако ќе се исклучи моторот. |
|  | Остротрагите го клучот за заклучување пред да ја прегледате, прилагодите, чистите, сервисирате, да ја оставите и да ја складирате косилката. |



Ni-MH  
Li-ion

Само за земјите од ЕУ  
Не фрлјајте ја електричната опрема или батериискиот пакет заедно со отпадот од домаќинството!  
Во согласност со европските директиви за отпад од електрична и електронска опрема  
Опрема и батерији и акумулатори и отпадни батерији и акумулатори и нивната имплементација во согласност со националните закони, електричната опрема и батериите и пакетот(и) батерии што го достигнале својот животен век мора да се собираат посебно и да се вратат во еколошки компатибилен капацитет за рециклирање.

## Наменска употреба

Машината е наменета за косење трева.

## Бучава

Типичното ниво на бучава според А-пондерирано, определено според EN60335-2-77:

### Модел DLM382

Ниво на звучен притисок ( $L_{pA}$ ) : 81 dB(A)

Ниво на звучна мокност ( $L_{WA}$ ) : 91 dB(A)

Несигурност (K) : 3 dB(A)

### Модел DLM432

Ниво на звучен притисок ( $L_{pA}$ ) : 81 dB(A)

Ниво на звучна мокност ( $L_{WA}$ ) : 92 dB(A)

Несигурност (K) : 3 dB(A)

**ЗАБЕЛЕШКА:**Декларираниите вредности за емисија на бучава се измерени во согласност со стандарден метод за тестирање и може да се користат за споредување на една алатка со друга.

**ЗАБЕЛЕШКА:**Декларираните вредности за емисија на бучава може да се користат и при предварителна проценка на изложеноста.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**Носете заштита за уши.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**Емисиите на бучава за време на вистинската употреба на електричниот алат може да се разликуваат од декларираниите вредности во зависност од начините на кои се користи алатот, особено каков вид на работното парче се обработува.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**Погрижете се да идентификувате безбедносни мерки за заштита на операторот кои се засноваат на проценка на изложеноста во реалните услови на употреба (земајќи ги предвид сите делови од работниот циклус, како што се времињата кога алатот е исклучен и кога работи во мирување покрај времето на активирање).

## Вибрации

Вкупната вредност на вибрациите (три-аксијален векторски збир) утврдена според EN60335-2-77:

### Модел DLM382

Емисија на вибрации (a<sub>v</sub>) : 2,5 m/s<sup>2</sup> или помалку Несигурност (K) : 2,0 m/s<sup>2</sup>

### Модел DLM432

Емисија на вибрации (a<sub>v</sub>) : 2,5 m/s<sup>2</sup> или помалку Несигурност (K) : 1,5 m/s<sup>2</sup>

**ЗАБЕЛЕШКА:**Декларираната вкупна вредност(и) на вибрации е измерена во согласност со стандарден метод на тестирање и може да се користи за споредување на една алатка со друга.

**ЗАБЕЛЕШКА:**Декларираната вкупна вредност(и) на вибрации може да се користи и при предварителна проценка на изложеноста.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**Емисиите на вибрации за време на вистинската употреба на електричниот алат може да се разликуваат од декларираниите вредности во зависност од начините на кои се користи алатот, особено каков вид на работното парче се обработува.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**Погрижете се да идентификувате безбедносни мерки за заштита на операторот кои се засноваат на проценка на изложеноста во реалните услови на употреба (земајќи ги предвид сите делови од работниот циклус, како што се времињата кога алатот е исклучен и кога работи во мирување покрај времето на активирање).

## ЕС Декларација за усогласеност

### Само за европските земји

ЕС декларацијата со сообразност е вклучена како Анекс А на овој прирачник со упатства.

## БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

## ВАЖНА БЕЗБЕДНОСТ ИНСТРУКЦИИ

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**Прочитајте ги сите безбедносни предупредувања и упатства. Непочитувањето на предупредувањата и упатствата може да резултира со електричен удар, пожар и/или сериозни повреди.

## Зачувайте ги сите предупредувања и упатства за идна референца.

### Обука

1. Внимателно прочитајте ги упатствата. Бидете запознаени со контролите и правилната употреба на косилката.
2. Никогаш не дозволувајте деца или луѓе кои не се запознаени со овие упатства да ја користат косилката. Локалните регулативи може да ја ограничат возрастта на операторот.
3. Никогаш не ракувајте со косилката додека луѓето, особено децата или домашните миленици се во близина.
4. Имајте на ум дека операторот или корисникот е одговорен за несреќи или опасности што се случуваат на други луѓе или нивниот имот.
5. Децата треба да се надгледуваат за да се осигура дека не си играат со косилката.
6. Физичка состојба - Не ракувајте со косилка додека сте под дејство на дрога, алкохол или било каков лек.

### Подготовка

1. Додека ракувате со косилката, секогаш носете значителни обувки и долги панталони. Не ракувајте со косилката кога сте боси или кога носите отворени сандали. Избегнувајте да носите облека или накит што е лабава или што има висечки врвки или вратоврски. Тие можат да бидат фатени во подвижни делови.
2. Пред употреба, секогаш визуелно проверувајте ја косилката дали има оштетени, исчезнати или погрешно поставени штитници или штитови.
3. Уверете се дека областа е чиста од други луѓе пред да косите. Запрете ја косилката ако некој влезе во областа.
4. Не го вметнувајте клучот за заклучување во косилката додека не биде подгответ за употреба.
5. Секогаш носете заштитни очила за да ги заштитите очите од повреди кога користите електрични алати. Очилата мора да одговараат на ANSI Z87.1 во САД, EN 166 во Европа или AS/NZS 1336 во Австралија/Нов Зеланд. Во Австралија/Нов Зеланд, очилони се задолжително да носите штитник за лице за да го заштитите и вашето лице.



**Одговорност на работодавачот е да ја наметне употребата на соодветна безбедносна заштитна опрема од ракувачите на алатот и од други лица во непосредната работна област.**

6. Внимателно проверете ги лопатките или завртките на сечилата за пукнатини или оштетувања пред работа. Веднаш заменете ги испуканите или оштетените сечила или завртките на сечилата.
7. Отстранете ги тубите материји како камења, жица, шишиња, коски и големи стапчиња од работната површина пред косење за да спречите лична повреда или оштетување на косилката.
8. Предметите погодени од сечилото за косилка може да предизвикаат тешки повреди на луѓето. Тревникот секогаш треба внимателно да се испитува и да се исчисти од сите предмети пред секое косење.
9. Гледајте дали има дупки, пукнатини, испакнатини, камења или други скриени предмети. Нерамниот терен може да предизвика несреќа и лизгање и пад. Високата трева може да скрие пречки.

#### **Операција**

1. Не претерувајте. Чувайте ја рамнотежата во секое време. Секогаш внимавајте на подножјето на падини. Одете, никогаш не трајте.
2. Запрете ја косилката и извадете го клучот за заклучување и проверете дали сите подвижни делови целосно запреле:
  - секогаш кога ќе ја оставите косилката,
  - пред да ги отстраните блокадите или да го отпуштите каналот,
  - пред да ја проверите, чистите или работите на косилката,
  - по удар во тур предмет. Проверете ја косилката за оштетување и поправете ја пред да ја рестартирате и ракувате со косилката,
  - секогаш кога косилката почнува да вибрира ненормално.
3. Никогаш не ракувавте со косилката со неисправни штитници или штитови, или без безбедносни уреди, на пример дефлектори и/или корпа за трева, поставени.
4. Избегнувајте користење на косилката во лоши временски услови, особено кога постои ризик од гром.
5. Носете заштита за очи и витки чевли во секое време додека ракувате со косилката.
6. Работете со косилката само на дневна светлина или при добра вештачка светлина.
7. Вклучете ја косилката внимателно според упатствата и со стапалата далеку од сечилото(ите).

8. Внимавајте да не ги повредите стапалата и рацете од сечилата за косилка.
9. Секогаш погрижете се отворите за вентилација да се чуваат без остатоци.
10. Косете по лицето на падините, никогаш нагоре и надолу. Бидете внимателни кога го менувате правецот на падини. Не косете претерано стрмни падини.
11. Бидете внимателни кога возите напазад или ја влечете косилката кон себе.
12. Запрете ги сечилата(ите) ако косилката треба да се навалува за транспорт при преминување на други површини освен трева и кога ја транспортирате косилката до и од областа што треба да се користи.
13. Не навалувајте ја косилката кога го вклучувате моторот, освен ако косилката треба да се навалува за да се вклучи. Во овој случај, не го навалувајте повеќе од апсолутно неопходно и подигнете го само делот што е подалеку од операторот. Секогаш внимавајте двете раце да се во работна положба пред да ја вратите косилката на земја.
14. Не ставајте ги рацете или нозете во близина или под ротирачките делови. Секогаш чувајте го отворот за испуштање.
15. Не транспортирајте ја косилката додека е вклучена косилката.
16. Избегнувајте ракување со косилката на влажна трева.
17. Никогаш не ракувавте со косилката на дожд.
18. Секогаш држете цврсто држење на ракчата.
19. Не фатете ги изложениите ножеви за сечење или работите за сечење кога ја земате или држите косилката.
20. Држете ги рацете и нозете подалеку од ротирачките сечила. Внимание - Сечилата се испуштаат откако ќе се исклучи косилката.
21. Веднаш прекинете ја работата ако забележите нешто необично. Исклучете ја косилката и извадете го клучот за заклучување. Потоа проверете ја косилката.
22. Никогаш не обидувајте се да вршите прилагодување на висината на сечењето додека работи косилката ако косилката има функција за прилагодување на висината на сечењето.
23. Ослободете ја ракчата на прекинувачот и почекајте да запре ротацијата на сечилото пред да ги преминете патеките, патиштата и сите области покриени со чакал. Исто така, отстранете го клучот за заклучување ако ја оставите косилката, посигнете да земете или отстраните нешто што не ви е од рака или поради која било друга причина што може да ве одвлече од она што го правите.
24. Ако косилката удри во тур предмет, следете ги овие чекори:
  - Запрете ја косилката, отпуштете ја ракчата на прекинувачот и почекајте додека сечилото целосно не запре.
  - Отстранете го клучот за заклучување и кертрицот на батеријата.
  - Темелно проверете ја косилката за каква било штета.
  - Заменете го ножот доколку е оштетен на кој било начин. Поправете ги сите оштетувања пред да ја рестартирате и продолжите да работите со косилката.
25. Не ја вклучувајте косилката кога стоите пред отворот за испуштање.
26. Ако косилката почне да вибрира ненормално (проверете веднаш)

- увид за оштетување,
  - заменете или поправете ги оштетените делови,
  - проверете ги и затегнете ги сите лабави делови.
- 27. Никогаш не насочувајте го испуштениот материјал кон никого.** Избегнувајте празнење материјал до ѕид или пречка. Материјалот може да се врати рикошет кон операторот. Запрете го сечилот кога преминувате површини со чакал.
- 28. Не влечете ја косилката напред ако е апсолутно неопходно.** Кога сте принудени да ја вратите косилката од ограда или друга слична пречка, погледнете надолу и позади пред и додека се движите напред.
- 29. Исклучете го моторот и почекајте сечилот целосно да запре пред да ја извадите бравата за трева.** Внимавајте сечилата да се исплашат откако ќе се исклучат.
- Одржување и складирање**
- Заменете ги истрошениите или оштетените делови за безбедност. Користете само оригинални резервни делови и додатоци.
  - Редовно проверувајте ја и одржувајте ја косилката.
  - Кога не се користи, чувајте ја косилката подалеку од дофат на деца.
  - Чувајте ги сите навртки, завртки и завртки затегнати за да бидете сигури дека опремата е во безбедна работна состојба.
  - Често проверувајте ја корпата за трева за абење или расипување. За складирање, секогаш внимавајте корпата за трева да е празна. Заменете ја истрошена корпа за трева со нова фабричка замена заради безбедност.
  - Користете само оригинални ножеви од производителот наведени во ова упатство.
  - Бидете внимателни при местењето на косилката за да спречите заглавување на прстите помеѓу подвижните сечила и фиксираните делови на косилката.
  - Не мијте со црево; избегнувајте да внесувате вода во моторните и електричните приклучоци.
  - Проверувајте ја завртката за монтирање на сечилот во чести интервали за правилно затегнување.
10. Секогаш оставете ја косилката да се олади пред да ја складирате.
- 11. Кога ги сервисирате ножевите, внимавајте дека, иако изворот на енергија е исклучен, ножевите сè уште може да се поместуваат.**
12. Никогаш не отстранувајте и не менувајте ги безбедносните уреди. Редовно проверувајте ја нивната правилна работа. Никогаш не правете ништо за да ја попречите предвидената функција на безбедносен уред или да ја намалите заштитата што ја обезбедува заштитниот уред.
- Употреба и нега на алат за батерии**
- Полнете само со полначот наведен од производителот.** Полнач кој е соодветен за еден тип батериски пакет може да создаде ризик од пожар кога со користи со друг батериски пакет.
  - Користете електрични алати само со специјално назначени батерији.** Употреббата на други батерии може да создаде ризик од повреда и пожар.
  - Кога батерискиот пакет не се користи, чувајте го подалеку од други метални предмети, како што се спојници за хартија, монети, клучеви, клинци, завртки или други мали метални предмети, кои можат да направат поврзување од еден терминал до друг. Скратувањето на терминалите на батеријата може да предизвика изгореници или пожар.
- 4. Под навредливи услови, течноста може да се исфрли од батеријата; избегнувајте контакт. Ако случајно дојде до контакт, исплакнете со вода. Доколку течноста дојде во контакт со очите, дополнително побарајте лекарска помош. Испрлената течност од батеријата може да предизвика иритација или изгореници.**
- 5. Не користете батериски пакет или алатка која е оштетена или изменета.** Оштетените или изменетите батерији може да покажат непредвидливо однесување што резултира со пожар, експлозија или ризик од повреда.
- 6. Не изложувајте батериски пакет или алатка на орган или прекумерна температура.** Изложеноста на орган или температура над 130 °C може да предизвика експлозија.
- 7. Следете ги сите упатства за полнење и не полнете ја батеријата или алатката надвор од температурниот опсег наведен во упатствата.** Неправилно полнење или на температури надвор од наведениот опсег може да ја оштети батеријата и да го зголеми ризикот од пожар.
- Безбедност на електрична енергија и батерији**
- Не фрлјајте ја батеријата(ите) во орган.** Ќелијата може да експлодира. Проверете со локалните кодови за можни посебни упатства за отстранување.
  - Не отворајте или осакатувајте ја батеријата(ите).** Ослободениот електролит е корозивен и може да предизвика оштетување на очите или кожата. Може да биде токсичен ако се проголта.
  - Не полнете ја батеријата на дожд или на влажни места.
  - Не полнете ја батеријата на отворено.
  - Не ракувајте со полначот, вклучително и приклучокот за полнач и терминалите на полначот со влажни раце.
- Сервис**
- Обезбедете ја вашата електрична алатка да ја сервисира квалификувано лице за поправка користејќи само идентични резервни делови. Ова ќе осигури дека се одржува безбедноста на електричниот алат.
  - Никогаш не ги сервисирајте оштетените батерији. Сервисирањето на батериските пакувања треба да го врши само производителот или овластените даватели на услуги.

## ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА.



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Не дозволувајте удобноста или запознавањето со производот (добиени од повеќекратна употреба) да го заменат строгото почитување на безбедносните правила за предметниот производ.

**ЗЛОУПТРЕБА** или непочитување на безбедносните правила наведени во ова упатство може да предизвика сериозни лични повреди.

## Важни безбедносни упатства за кертриците со батерији

- Пред да користите кертрици за батерији, прочитајте ги сите упатства и ознаки за предупредување на (1) полнач за батерији, (2) батерија и (3) производ што користи батерија.
- Не расклопувајте и не менувајте ја касетата за батерији. Тоа може да резултира со пожар, прекумерна топлина или експлозија.
- Ако времето на работа стана претерано пократко, веднаш престанете да работите. Тоа може да резултира со ризик од прегревање, можни изгореници, па дури и експлозија.

4. Ако електролитот влезе во вашите очи, исплакнете ги со чиста вода и веднаш побарајте лекарска помош. Тоа може да резултира со губење на видот.
5. Не го скратувајте кертрицот на батеријата:
- (1)Не допирајте ги терминалите со проводен материјал.
  - (2)Избегнувајте складирање на кертрицот на батеријата во контејнер со други метални предмети како што се клинци, монети итн.
  - (3)Не го изложувајте кертрицот на батеријата на вода или дожд.
- Кратката батерија може да предизвика голем проток на струја, прегревање, можни изгореници, па дури и дефект.
6. Не чувјате и не користете ја алатката и кертрицот на батеријата на место каде што температурата може да достигне или надмине 50 °C (122 °F).
7. Не спалувајте ја касетата со батерија дури и ако е сериозно оштетена или целосно истрошена. Касета со батерија може да експлодира во пожар.
8. Не заковјате, не сечете, кршете, фрлјајте, испуштајте ја касетата од батеријата или не удирајте во тврд предмет на касетата со батерија. Таквото однесување може да резултира со пожар, прекумерна топлина или експлозија.
9. Не користете оштетена батерија.
10. Содржаните литиум-јонски батерији се предмет на барањата на законодавството за опасни материји. За комерцијален транспорт, на пр. од трети страни, шпиделири, мора да се почитуваат посебните барања за пакување и етикетирање. За подготвка на предметот што се испраќа, потребна е консултација со експерт за опасен материјал. Ве молиме, следете ги евентуално податалните национални регулативи. Залепете или маскирајте ги отворените контакти и спакувајте ја батеријата на таков начин што не може да се движи наоколу во пакувањето.
11. Кога ја фрлате касетата со батерија, извадете ја од алатката и фрлете ја на безбедно место. Следете ги вашите локални прописи во врска со фрлането на батеријата.
12. Користете ги батериите само со производите наведени од Makita. Инсталирањето на батериите на производи кои не се усогласени може да резултира со пожар, прекумерна топлина, експлозија или истекување на електролит.
13. Ако алатката не се користи подолг временски период, батеријата мора да се отстрани од алатката.
14. За време и по употребата, касетата со батерија може да се загреје што може да предизвика изгореници или изгореници на ниска температура. Обрнете внимание на ракувањето со жешките касети со батерији.
15. Не допирајте го приклучокот на алатката веднаш по употребата бидејќи може да се загреје доволно за да предизвика изгореници.
16. Не дозволувајте чипови, прашина или земја да се заглават во приклучоците, дупките и жлебовите на касетата за батерији. Тоа може да резултира со слаби перформанси или дефект на алатот или кертрицот на батеријата.
17. Освен ако алатката поддржува употреба во близина на високонапонски електрични далеководи, не користете ја касетата со батерија во близина на високонапонски електрични далеководи. Тоа може да резултира со неисправност или дефект на алатот или кертрицот на батеријата.

18. Чувјате ја батеријата подалеку од деца.

## ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА.



**ВНИМАНИЕ:** Користете само оригинални батерии на Makita. Употребата на неоригинални батерии на Makita, или батерии кои се изменети, може да резултира со пукanje на батеријата предизвикувајќи пожари, лични повреди и оштетувања. Исто така, ќе ја поништи гаранцијата на Makita за алатката и полначот Makita.

## Совети за одржување на максималниот век на батеријата

1. Наполнете ја касетата со батерија пред целосно да ја испразните. Секогаш прекинувате ја работата на алатот и наполнете ја касетата од батеријата кога ќе забележите помала моќност на алатот.
2. Никогаш не пополнете целосно наполнета касета со батерији. Прекумерното попнење го скратува работниот век на батеријата.
3. Наполнете ја касетата со батерија со собна температура на 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Оставете ја врелата касета со батерија да се излади пред да ја пополните.
4. Кога не го користите кертрицот за батерија, извадете го од алатката или од полначот.
5. Наполнете ја касетата со батерија ако не ја користите подолг период (повеќе од шест месеци).

## СОБРАНИЕ



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Секогаш бидете сигурни дека клучот за заклучување и кертрицот на батеријата се отстранети пред да извршиш каква било работа на косилката. Ако не се отстранат клучот за заклучување и кертрицот на батеријата, може да дојде до сериозна лична повреда од случајно вклучување.



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Никогаш не ја вклучувајте косилката освен ако не е целосно составена. Работетејќи на машината во делумно составена состојба може да резултира со сериозна лична повреда од случајно стартување.

## Монтирање на капакот на батеријата



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Не ставјате го клучот за заклучување и кертрицот на батеријата пред да го поставите капакот на батеријата. Ако не го сторите тој, може да предизвикаше сериозна повреда.

- Целосно инсталирајте го капакот на батеријата пред операцијата. Капакот на батеријата ги штити косилката и кертрицот на батеријата од кал, нечистотија и вода.
1. Поставете го капакот на батеријата со испакнатините на косилката усогласени со дупките на капакот на батеријата.
  - Сл.1: 1.Испакнување2.Дупка3.Капак за батерија
  2. Ставете ги рацете во средината на капакот на батеријата и турнете го.
  - Сл.2
  3. Пред првата операција, проверете дали точката на вртење на капакот на батеријата е правилно прикачена. Ако капакот на батеријата е правилно поставен, нема да се отвори додека не се повлече рагчата за заклучување на капакот на батеријата.
  - Сл.3: 1.Стожерна точка2.Рачка за заклучување на капакот на батеријата

## Инсталирање на раката

**ИЗВЕСТУВАЊЕ:**Кога ги поставувате раките, поставете ги јиците така што да не ги фати ништо помеѓу раките. Ако кабелот е оштетен, прекинувачот за косилка може да не работи.

- Лизгајте ги двета краја на долната рака во жлебовите на косилката, а потоа целосно затегнете ги завртките за стегање.

► **Сл.4: 1.Завртка за стегање2.Долна рака**

- Порамнете ги дупките за завртките на горната и долната рака. Прицврстете ги со завртките и навртките за стегање.

► **Сл.5: 1.Навртка за стегање2.Завртка за стегање**

**ЗАБЕЛЕШКА:**Држете ја горната рака цврсто за да не ви падне од раката.

- Прицврстете ги држачите на раката. Поставете го кабелот за напојување како што е прикажано на сликата.

► **Сл.6: 1.Држач**

## Отстранување на приклучокот за мулчирање

### Изборен додаток

- Отворете го задниот капак.

► **Сл.7: 1.Заден капак**

- Држете го приклучокот за мулчирање за раката, а потоа извлечете го од телото на косилката како што е прикажано на сликата.

► **Сл.8: 1.Приклучок за мулчирање2.Рачка**

## Инсталирање на корпата за трева

- Отворете го задниот капак.

► **Сл.9: 1.Заден капак**

- Закачете ја корпата за трева на шипката на телото на косилката како што е прикажано на сликата.

► **Сл.10: 1.Кука2.Шипка3.Кошница со трева**

## Прицртување на приклучокот за мулчирање

### Изборен додаток

- Отворете го задниот капак, а потоа извадете ја корпата за трева.

► **Сл.11: 1.Заден капак2.Кошница со трева**

- Држете го приклучокот за мулчирање за раката, а потоа прикачете го на телото на косилката како што е прикажано на сликата.

► **Сл.12: 1.Приклучок за мулчирање2.Рачка**

## ФУНКЦИОНАЛЕН ОПИС

### Инсталирање или отстранување на кертрицот на батеријата

**ВНИМАНИЕ:**Секогаш исклучувајте ја машината пред да ја инсталirate или извadите касетата со батерија.

**ВНИМАНИЕ:**Проверете дали сте го заклучиле капакот на батеријата пред употреба. Во спротивно, кајта, нечистотијата или водата може да предизвика оштетување на производот или кертрицот на батеријата.

**ВНИМАНИЕ:**Секогаш инсталirajte ја целосно касетата за батерија додека не се види црвенот индикатор. Ако не, може случајно да испадне од машината, предизвикувајќи повреда на вас или на некој околу вас.

**ВНИМАНИЕ:**Не инсталirajte ја насилно касетата за батерија. Ако патронот не се лизга лесно, не се вметнува правилно.

**ЗАБЕЛЕШКА:**Машината не работи само со еден кертриц за батерии.

### За да го инсталирате кертрицот на батеријата;

- Лизгајте ја раката за заклучување на капакот на батеријата и отворете го капакот на батеријата.

► **Сл.13: 1.Капак за батерија2.Рачка за заклучување на капакот на батеријата**

- Порамнете го јазикот на касетата за батерија со отворот на косилката, а потоа лизгајте ја касетата додека не се заклучи на своето место со мало кликување.

► **Сл.14: 1.Касета за батерији**

- Вметнете го клучот за заклучување на местото прикажано на сликата колку што може.

► **Сл.15: 1.Клуч за заклучување**

- Затворете го капакот на батеријата и туркајте го додека го заклучи со раката за заклучување.

### За да го извадите кертрицот на батеријата од косилката;

- Лизгајте ја раката за заклучување на капакот на батеријата и отворете го капакот на батеријата.

- Извлечете ја касетата за батерија од косилката додека го излгате копчето на предната страна на касетата.

- Извлечете го клучот за заклучување.

- Затворете го капакот на батеријата.

## Систем за заштита на машина / батерија

Машината е опремена со систем за заштита на машина/батерија. Овој систем автоматски го исклучува напојувањето на моторот за да го продолжи траењето на алатот и батеријата. Машината автоматски ќе престане за време на работата ако машината или батеријата се стават под еден од следните услови.

### Заштита од преоптоварување

Кога машината работи на начин што предизвика да повлече ненормално висока струја, машината автоматски запира без никакви индикации. Во оваа ситуација, исклучете ја машината и запрете ја апликацијата што предизвика преоптоварување на машината. Потоа вклучете ја машината за да се рестартира.

## Заштита од прегревање

Кога машината е прегреана, машината запира автоматски. Оставете ја машината да се излади пред повторно да ја вклучите.

## Заштита од прекумерно празнење

Кога капацитетот на батеријата ќе се намали, машината автоматски запира. Ако производот не работи дури и кога се вклучени прекинувачите, извадете ги батериите од машината и наполнете ги батериите.

## Означување на преостанатиот капацитет на батеријата

### ► Сл.16: 1.Индикатор за батерија

Кога преостанатиот капацитет на батеријата се намалува, индикаторот за батеријата трепка на соодветната страна на батеријата. Со понатамошна употреба, машината запира и индикаторот за батеријата светнува околу 10 секунди. Во оваа ситуација, наполнете ја касетата со батерија.

## Означување на преостанатиот капацитет на батеријата

### Само за касети за батерији со индикатор

#### ► Сл.17: 1.Индикаторски светилки2.Копче за проверка

Притиснете го копчето за проверка на касетата за батерија за да го покажете преостанатиот капацитет на батеријата. Показните светилки светат неколку секунди.

Индикаторски светилки	Преостанати капацитет
Осветлен	75% до 100%
Изключено	50% до 75%
Трепкање	25% до 50%
	0% до 25%
	Наполнете го батерија.
↑ ↓	Батеријата може да има нејсправно.

**ЗАБЕЛЕШКА:**Во зависност од условите за употреба и температурата на околината, индикацијата може малку да се разликува од вистинскиот капацитет.

## Префри дејство

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**Пред да ја инсталirate касетата со батерија, секогаш проверувајте дали ракчата на прекинувачот се активира правилно и се враќа во првобитната положба кога ќе се ослободи.Ракувањето со машина со прекинувач што не се активира правилно може да доведе до губење на контролата и сериозна лична повреда.

**ЗАБЕЛЕШКА:**Косилката не се вклучува без притискање на копчето за прекинувач, дури и ракчата на прекинувачот е повлечена.

**ЗАБЕЛЕШКА:**Косачот може да не стартува поради преоптоварување кога се обидувате да косите долга или густа трева во исто време. Зголемете ја висината на косење во овој случај.

Оваа косилка е опремена со прекинувач за блокирање и ракча. Ако забележите нешто необично со било кој од овие прекинувачи, веднаш прекинете ја работата и нека ги провери во најблискиот овластен сервисен центар на Makita.

1. Инсталирајте ги касетите за батерии. Вметнете го клучот за заклучување во прекинувачот за блокирање и потој затворете го капакот на батеријата.

► Сл.18: 1.Касета за батерији2.Клуч за заклучување

2. Притиснете го копчето за прекинувач и задржете го.

3. Фатете ја горната ракча и повлечете ја ракчата на прекинувачот.

► Сл.19: 1.Копче за префрлување2.Ракча на прекинувачот

4. Отпуштете го копчето за прекинувач веднаш штом моторот ќе почне да работи. Косилката ќе продолжи да работи додека не ја ослободите ракчата на прекинувачот.

5. Ослободете ја ракчата на прекинувачот за да го запрете моторот.

## Прилагодување на висината на косење

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**Никогаш не ставајте ја раката или ногата под телото на косилката кога ја прилагодувате висината на косењето.

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**Секогаш проверувајте дали ракчата правилно се вклопува во жлебот пред работата.

Висината на косење може да се прилагоди во опсег од 20 mm до 75 mm.

1. Отстранете го клучот за заклучување.
2. Повлечете ја ракчата за прилагодување на висината на косење нанадвор од телото на косилката и поместете ја до саканата висина на косење.

► Сл.20: 1.Ракча за прилагодување на висината на косење

**ЗАБЕЛЕШКА:**Фигурите за висина на косење треба да се користат само како упатство. Во зависност од условите на тревникот или подлогата, вистинската висина на тревникот може малку да се разликува од поставената висина.

**ЗАБЕЛЕШКА:**Обидете се со пробно косење трева на помалку видливо место за да ја добиете посакуваната висина.

## Индикатор за нивото на тревата

Индикаторот за нивото на тревата го покажува обемот на косена трева.

- Кога корпата за трева не е полна, индикаторот лебди за време на косењето.
- Кога корпата за трева е полна, индикаторот не лебди за време на косењето. Во овој случај, веднаш прекинете со косењето и испразнете ја корпата. Откако ќе ја испразните корпата, исчистете ја така што нејзината мрежа ќе го испушта воздухот.

**ЗАБЕЛЕШКА:**Овој индикатор е груб водич. Во зависност од условите во внатрешноста на корпата, овој индикатор може да не работи правилно.

## Изборен додаток

Приклучокот за мулчирање ви овозможува да ја вратите исечената трева на земја без да ја соберете исечената трева во корпата за трева. Кога ракувате со машината со приклучокот за мулчирање, задолжително извадете ја корпата за трева.

**ИЗВЕСТУВАЊЕ:**Кога ја користите машината со приклучокот за мулчирање, проверете дали вкупната должина на тревата по сечењето е 30 mm или повеќе, а должината на сечењето е 15 mm или помалку.

- Сл.22: (1)30 mm или повеќе(2)15 mm или помалку

## ОПЕРАЦИЈА

### Косење

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**Пред косење, отстранете ги стапчињата и камењата од областа за косење. Понатаму, однапред исчистете ги плевелите од областа за косење.

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**Секогаш носете ги заштитните очила или заштитните очила со странични штитови кога ракувате со косилката.

**▲ВНИМАНИЕ:**Ако исечената трева или туѓ предмет се блокира во внатрешноста на телото на косилката, задолжително извадете го клучот за заклучување и патронот од батеријата и носете ракавици пред да ја отстраните тревата или туѓиот предмет.

**ИЗВЕСТУВАЊЕ:**Користете ја оваа машина само за косење тревник. Не косете плевел со оваа машина.

- Сл.23

При косење цврсто држете ја раката со двете раце. Упатството за брзина на косење е приближно 1 метар на 4 секунди.

- Сл.24

Надворешните работи на предните тркала се упатства за ширината на косењето. Користејќи ги надворешните работи на предните тркала како упатства, косете ленти. Прекlopете од една половина до една третина од претходната лента за рамномерно да го косите тревникот.

- Сл.25: 1.Ширина на косење2.Областа на преклопување  
3.Надворешен раб

Променете ја насоката на косење секој пат за да спречите формирање на шемата на зрната трева само во една насока.

- Сл.26

Периодично проверувајте ја корпата за трева за косена трева. Испразнете ја тревата пред да се наполни. Пред секоја периодична проверка, погрижете се да ја запрете косилката, а потоа извадете ги клучот за заклучување и касетата за батеријата.

**ИЗВЕСТУВАЊЕ:**Користењето на косилката со полна корпа за трева спречува непречено ротирање на нокот и става дополнително оптovарување на моторот, што може да предизвика дефект.

## Косење тревник со долга трева

Не обидувајте се да исчесете долга трева со едно движение. Наместо тоа, исчистете го тревникот во неколички корпи. Оставете ден или два помеѓу коишките корпи да не станат рамномерно краток.

**ЗАБЕЛЕШКА:**Косењето долга трева на кратка должина со едно движение може да предизвика тревата да умре. Исчената трева може да се блокира и во внатрешноста на телото на косилката.

### Празнење на корпата со трева

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**За да го намалите ризикот од незгода, редовно проверувајте ја корпата за трева за евентуално оштетување или ослабена сила. Ако е потребно, заменете ја корпата за трева.

1. Ослободете ја раката на прекинувачот.
2. Отстранете го клучот за заклучување.
3. Отворете го задниот капак и извадете ја корпата за трева држејќи ја раката.
- Сл.27: 1.Заден капак2.Рачка
4. Испразнете ја корпата со трева.

## ОДРЖУВАЊЕ

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**Секогаш уверувајте се дека клучот за заклучување и кертриџот на батеријата се отстранети од косилката пред да ја чувате или носите косилката или да се обидете да извршите проверка или одржување.

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**Секогаш отстранувајте го клучот за заклучување кога косилката не се користи. Чувайте го клучот за заклучување на безбедно место недостапно за деца.

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**Носете ракавици кога вршите инспекција или одржување.

**▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**Секогаш носете ги заштитните очила или заштитните очила со странични штитови кога вршите проверка или одржување.

**ИЗВЕСТУВАЊЕ:**Никогаш не користете бензин, бензин, разредувач, алкохол или слично. Може да дојде до промена на бојата, деформација или пукнатини.

За одржување на БЕЗБЕДНОСТА И СИГУРНОСТА НА производот, поправките, секое друго одржување или прилагодување треба да ги вршат овластени или фабрички сервисни центри на Makita, секогаш користејќи резервни делови на Makita.

### Одржување

1. Отстранете го клучот за заклучување. Чувайте го на безбедно место недостапно за деца.
2. Искчистете ја косилката користејќи само влажна крпа. Не прескајте или истурајте вода на косилката кога ја чистите.
3. Ставете ја косилката на негова страна и исчистете ги исчесочите од тревата акумулирани на долната страна на палубата за косилка.
4. Проверете ги сите навртки, завртки, колчиња, завртки, прлици итн. дали се затегнати.
5. Проверете ги подвижните делови за оштетување, кршење и абење. Оштетените или исчезнатите делови треба да се поправат или заменат.

## Складирање

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**Кога ја носите или складирате косилката, не држете ги преклопените ракчи туку предниот држач на косилката.Држењето на преклопените ракчи може да предизвика сериозна повреда или оштетување на косилката.

Пред да ја складирате косилката, извадете ја касетата од батеријата и клучот за заклучување.

Чувайте ја косилката во затворен простор на ладно, суво и заклучено место. Не чувайте ги косилката и полнотат на места каде што температурата може да достигне или надмине 40 °C.

► **Сл.28:** 1.Предна ракча2.Задна ракча

1. Олабавете ги завртките за стегање и проширете ја долната ракча на двете страни. Движете се надолу по ракчата напред. Во тоа време, држете цврсто држење на долната ракча за да не падне ракчата на далечната страна од телото на косилката.

► **Сл.29:** 1.Завртка за стегање2.Долна ракча

2. Олабавете ги навртките за стегање и свртете ја горната ракча назад додека ги проширувате двете страни.

► **Сл.30:** 1.Навртка за стегање2.Горна ракча

3. Чувайте ја корпата за трева помеѓу ракчата и телото на косилката.

► **Сл.31:** 1.Кошница со трева

**ЗАБЕЛЕШКА:**Кога ја ставате косилката во исправена положба, не држете ја ракчата, туку користете ја предната ракча на косилката.

## Отстранување или инсталирање на сечилото за косилка

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**Секогаш отстранувајте го клучот за заклучување и кертицот на батеријата кога го отстранувате или инсталирате сечилото. Ако не се отстраницат клучот за заклучување и кертицот на батеријата, може да дојде до сериозна повреда.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**Сечилото се запира неколку секунди откако ќе го ослободите прекинувачот. Не започнувајте никаква операција додека сечилото целосно не запре.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**Секогаш носете ракавици кога ракувате со сечилото.

## Отстранување на сечилото за косилка

### За DLM432

1. Ставете ја косилката на негова страна така што ракчата за прилагодување на висината на косењето ќе дојде на горната страна.
2. За да ја заклучите ротацијата на сечилото, вметнете шрафцигер или слична алатка во дупка на телото на косилката.
3. Свртете ја завртката спротивно од стрелките на часовникот со клучот.  
► **Сл.34:** 1.Сечилото за косилка2.Шрафцигер3.Клуч
4. Извадете ја завртката, надворешната прирабница, сечилото за косилка и внатрешната прирабница по ред.  
► **Сл.35:** 1.Внатрешна прирабница2.Сечилото за косилка3.Надворешна прирабница4.Болт

### За DLM432

1. Ставете ја косилката на негова страна така што ракчата за прилагодување на висината на косењето ќе дојде на горната страна.
2. За да ја заклучите ротацијата на сечилото, вметнете шрафцигер или слична алатка во дупка на телото на косилката.
3. Свртете ја завртката спротивно од стрелките на часовникот со клучот.  
► **Сл.34:** 1.Сечилото за косилка2.Шрафцигер3.Клуч
4. Извадете ја завртката, надворешната прирабница, сечилото за косилка и внатрешната прирабница по ред.  
► **Сл.35:** 1.Внатрешна прирабница2.Сечилото за косилка3.Надворешна прирабница4.Болт

## Инсталирање на сечилото за косилка

За да го инсталирате ножот за косилка, преземете ја постапката за отстранување обратно.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**Внимателно инсталирајте го ножот за косилка. Има горе/долната страна. Ставете го сечилото така што стрелката на насоката на вртење е насочена кон надвор.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**Цврсто затегнете ја завртката во насока на стрелките на часовникот за да го прицврстите сечилото.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**Проверете дали сечилото за косилка и сите делови за прицврстување се правилно монтирани и безбедно затегнати.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**Кога ги менувате сечилата, секогаш следете ги упатствата дадени во ова упатство.

## РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

Пред да побарате поправки, прво спроведете сопствена проверка. Ако најдете проблем што не е објаснет во упатството, не обидувајте се даја демонтирате алатката. Наместо тоа, прашајте ги овластените сервисни центри на Makita, секогаш користејќи резервни делови на Makita за поправки.

Состојба на абнормалност	Веројатна причина (неисправност)	Лек
Косачот не се вклучува.	Две касети за батерии не се инсталирани.	Инсталирајте ги наполнетите касети со батерии.
	Проблем со батеријата (под напон)	Наполнете ја касетата со батерија. Ако полнењето не е ефективно, заменете го кертицот на батеријата.
	Клучот за заклучување не е вметнат.	Вметнете го клучот за заклучување.
Моторот престанува да работи по мала употреба.	Нивото на полнење на батеријата е ниско.	Наполнете ја касетата со батерија. Ако полнењето не е ефективно, заменете го кертицот на батеријата.
	Висината на сечењето е прениска.	Зголемете ја висината на сечењето.
	Касетата за батерија е неправилно инсталirана.	Инсталирајте ја касетата со батерија како што е описано во ова упатство.
Моторот не достигнува максимални вртежи во минута.	Напојувањето на батеријата опаѓа.	Наполнете ја касетата со батерија. Ако полнењето не е ефективно, заменете го кертицот на батеријата.
	Погонскиот систем не работи правилно.	Прашајте го локалниот овластен сервисен центар за поправка.
	Сечилото за косилка не се ротира: ⇒ веднаш запрете ја косилката!	Странски предмет како гранка е заглавен во близина на сечилото. Погонскиот систем не работи правилно.
Абнормални вибрации: ⇒ веднаш запрете ја косилката!	Сечилото е неурамнотежено, прекумерно или нерамномерно истрошено.	Заменете го сечилото.

## ИЗБОРЕН ДОДАТОЦИ

**ВНИМАНИЕ:** Овие додатоци или додатоци се препорачуваат за употреба со вашата алатка Makita наведена во ова упатство. Употребата на која било друга дополнителна опрема или додатоци може да претставува ризик од повреда на лица. Користете само додаток или додаток за неговата наведена намена.

Ако ви треба помош за повеќе детали во врска со овие додатоци, прашајте го локалниот сервисен центар на Makita.

- Сечило за косилка
- Приклучок за мулирање
- Оригинална батерија и полнач Makita

**ЗАБЕЛЕШКА:** Некои ставки од списокот може да бидат вклучени во пакетот со алатки како стандардна галантерија. Тие може да се разликуваат од земја до земја.

# SPECIFIKIMET

Modeli:	DLM382	DLM432
Gjerësia e kositjes (diametri i tehtut)	380 mm	430 mm
Nuk ka shpejtësi ngarkese	3700 min <sup>-1</sup>	3600 min <sup>-1</sup>
Numri i pjesës së tehtut zëvendësues të kositësit	191D41-2	191D43-8
Dimensionet (J x P x H)	<p>gjatë operimit</p> <p>L: 1380 mm deri në 1410 mm W: 450 mm H: 985 mm deri në 1005 mm</p> <p>kur ruhet (pa kosh me bar)</p> <p>860 mm x 450 mm x 475 mm</p>	<p>L: 1,435 mm deri në 1,490 mm W: 460 mm H: 1005 mm deri në 1045 mm</p> <p>865 mm x 460 mm x 475 mm</p>
Tensioni nominal	DC 36 V	
Pesha neto	15,0 - 16,5 kg	15,4 - 17,1 kg

- Për shkak të programit tonë të vazhdueshëm të kërkimit dhe zhvillimit, specifikimet këtu mund të ndryshojnë pa paralajmërim.
- Specifikimet mund të ndryshojnë nga vendi në vend.
- Pesha mund të ndryshojë në varësi të bashkëngjitet(ve), duke përfshirë fishekun e baterisë. Kombinimi më lehtë dhe më i rëndë, sipas EPTA-Procedura 01/2014, janë paraqitur në tabelë.

## Fisheku dhe karikuesi i aplikueshëm i baterisë

Fisheku i baterisë	BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B
Ngarkues	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Disa nga fishekët dhe karikuesit e baterive të listuara më sipër mund të mos jenë të disponueshëm në varësi të rajonit tuaj të banimit.

**PARALAJMËRIM:** Përdorni vetëm fishekët dhe karikuesit e baterive të listuara më sipër. Përdorimi i çdo fishekësh dhe karikuesi tjetër të baterive mund të shkaktojë lëndim dhe/ose zjarr.

**PARALAJMËRIM:** Mos përdorni furnizim me energji elektrike me kablo, si përshtatës baterie ose paketë portative të energjisë me këtë makinë. Kabloja e këtij furnizimi me energji mund të pengojë funksionimin dhe të rezultojë në lëndime personale.

## Simbolet

Në vijim tregohen simbolet që mund të përdoren për pajisjen. Sigurohuni që e kuptoni kuptimin e tyre përpëra përdorimit.



Vetëm për vendet e BE-së  
Mos i hidhni pajisjet elektrike ose paketën e baterive së bashku me mbeturinat shtëpiak!

Në respektim të Direktivave Evropiane për Mbetjet Elektrike dhe Elektronike  
Pajisjet dhe bateritë dhe akumulatorët dhe mbeturinat e baterive dje akumulatorët dhe zbatimi i tyre në përputhje me ligjet kombëtare, pajisjet elektrike dhe bateritë dhe paketat e baterive që kanë arritur në fund të jetës së tyre duhet të mblidhen veçmas dhe të kthehen në një strukturë riciklimi të përputhshme me mjedisin.



Tregoni kujdes dhe vëmendje të veçantë.



Lexoni manualin e udhëzimeve.



Rrezik; të jenë të vetëdijshëm për sendet e hedhura.



Distanca midis mijitet dhe kalimtarëve duhet të jetë së paku 15 m.



Asnjëherë mos i vendosni duart dhe këmbët pranë tehtut nën kositës. Tehet vazhdojnë të trrotullohen pasi motori është fikur.



Hiqni çelësin e kyçjes përpëra se të inspektoni, rregulloni, pastroni, servisoni, lini dhe ruani kositësen.

## Përdorimi i caktuar

Makina është e destinuar për kositjen e lëndinës.

Niveli tipik i zhurmës me peshë A, i përcaktuar sipas EN60335-2-77:

#### Modeli DLM382

Niveli i presionit të zërit ( $L_{PA}$ ) : 81 dB(A)

Niveli i fuqisë së zërit ( $L_{WA}$ ) : 91 dB (A)

Pasiguria (K) : 3 dB(A)

#### Modeli DLM432

Niveli i presionit të zërit ( $L_{PA}$ ) : 81 dB(A)

Niveli i fuqisë së zërit ( $L_{WA}$ ) : 92 dB (A)

Pasiguria (K) : 3 dB(A)

**SHËNIM:**Vlera(at) e emetimit të zhurmës së deklaruar është matur në përputhje me një metodë standarde testimi dhe mund të përdoret për të krahasuar një mjet me një tjetër.

**SHËNIM:**Vlera(t) e deklaruara e emetimit të zhurmës mund të përdoret gjithashtu në një vlerësim paraprak të ekspozitmit.

**PARALAJMËRIM:**Vishni mbrojtje pér veshët.

**PARALAJMËRIM:**Emetimi i zhurmës gjatë përdorimit aktual të vegjës elektrike mund të ndryshojë nga vlera(t) e deklaruara në varësi të mënyrave në të cilat përdoret mjeti, veçanërisht se çfarë lloji i pjesës së punës përpunohet.

**PARALAJMËRIM:**Sigurohuni që të identifikoni masat e sigurisë pér të mbrojtur operatorin që bazohen në një vlerësim të ekspozimit në kushtet aktuale të përdorimit (duke marrë parasysh të gjitha pjesët e ciklit të funksionimit, si p.sh. koha kur mjeti është i fikur dhe kur ai është në punë boshe përvëç kohës së nxitjes).

#### Dridhja

Vlera totale e dridhjeve (shuma vektoriale tre boshtore) e përcaktuar sipas EN60335-2-77:

#### Modeli DLM382

Emetimi i dridhjeve (a<sub>1</sub>) : 2,5 m/s<sub>2</sub>ose më pak

Pasiguria (K) : 2,0 m/s<sub>2</sub>

#### Modeli DLM432

Emetimi i dridhjeve (a<sub>1</sub>) : 2,5 m/s<sub>2</sub>ose më pak

Pasiguria (K) : 1,5 m/s<sub>2</sub>

**SHËNIM:**Vlera(at) totale e deklaruar e vibrimit është matur në përputhje me një metodë standarde testimi dhe mund të përdoret pér të krahasuar një mjet me një tjetër.

**SHËNIM:**Vlera(t) totale e deklaruar e vibrimit mund të përdoret gjithashtu në një vlerësim paraprak të ekspozimit.

**PARALAJMËRIM:**Emetimi i dridhjeve gjatë përdorimit aktual të vegjës elektrike mund të ndryshojë nga vlera(at) e deklaruara në varësi të mënyrave në të cilat përdoret mjeti, veçanërisht se çfarë lloji i pjesës së punës përpunohet.

**PARALAJMËRIM:**Sigurohuni që të identifikoni masat e sigurisë pér të mbrojtur operatorin që bazohen në një vlerësim të ekspozimit në kushtet aktuale të përdorimit (duke marrë parasysh të gjitha pjesët e ciklit të funksionimit, si p.sh. koha kur mjeti është i fikur dhe kur ai është në punë boshe përvëç kohës së nxitjes).

#### Deklarata KE e Konformitetit

##### Vetëm pér vendet evropiane

Deklarata KE e konformitetit është përfshirë si Shtoja A e këtij manuali udhëzues.

#### PARALAJMËRIME TË SIGURISË

#### SIGURIA E RËNDËSISHME UDHËZIME

**PARALAJMËRIM:**Lexoni të gjitha paralajmërimet e sigurisë dhe të gjitha udhëzimet.Mosbatimi i paralajmërimeve dhe udhëzimeve mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr dhe/ose lëndim serioz.

#### Ruani të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet pér referencë në të ardhmen.

##### Trajnimi

1. Lexoni me kujdes udhëzimet. Njihuni me kontrollot dhe përdorimin e duhur të kositésit.
2. Mos lejoni kurrë që fémijet ose personat që nuk janë të njohur me këto udhëzime të përdorin kositésin. Rregulloret lokale mund të kuftizojnë moshën e operatorit.
3. Asnjëherë mos e përdorni kositësen kur njerëzit, veçanërisht fémijet ose kafshët shtëpiake janë afër.
4. Mbani në mend se operatori ose përdoruesi është përgjegjës për aksidentet ose rreziqet që u ndodhin njerëzve të tjerë ose pronës së tyre.
5. Fémijet duhet të mbikëqyrin pér t'u siguruar që të mos luajnë me kositésin.
6. Gjenda fizike - Mos përdorni kositëse kur jeni nën ndikimin e drogës, alkoolit ose ndonjë medikamenti.

##### Përgatitja

1. Gjatë përdorimit tū kositëses, vishni gjithmonë këpucë të konsiderueshme dhe pantallona të gjata. Mos e përdorni kositësen kur jeni zbatuar ose kur mbani sandale të hapura. Shmangni veshjen e veshjeve ose bizhuterive që janë të lirshme ose që kanë litarë të varur ose lidhëse. Ato mund të kapen në pjesë të lëvizshme.
2. Para përdorimit, kontrolloni gjithmonë vizualisht kositésin pér mbrojtëse ose mburoja të dëmtuara, të humbura ose të pavendosura.
3. Sigurohuni që zona të jetë e pastër nga njerëzit e tjerë përpër se të kositni. Ndalo kositésin nëse dikush hyn në zonë.
4. Mos e futni çelësin e kyçjes në kositës derisa të jetë përfunduar.
5. Mbani gjithmonë syze mbrojtëse pér të mbrojtur sytë nga lëndimet kur përdorni vegla elektrike. Syzet duhet të jenë në përputhje me ANSI Z87.1 në SHBA, EN 166 në Evropë ose AS/NZS 1336 në Australi/Zelandën e Re. Në Australi/Zelandën e Re, kërkohet ligjërisht të vishni një mburojë pér ftyrrën pér tē mbrojtur ftyrrën tuaj.



**Është përgjegjësi e punëdhënësit të detyrojë përdorimin e pajisjeve të përshtatshme mbrojtëse të sigurisë nga operatorët e veglave dhe nga persona të tjerë në zonën e punës.**

6. Kontrolloni me kujdes tehet ose bulonat e tehet për të çara ose démtimë përparrë përdorimit. Zëvendësoni menjëherë tehet ose bulonat e tehet të plasaritur ose të démtuar.
7. Hiqni lëndët e huaja si gurët, telat, shishet, kockat dhe shkopinjtë e mëdhenj nga zona e punës përparrë kositjes për të parandaluar démtimin personal ose démtimin e kositësit.
8. Objektet e goditura nga tehu i kositësit mund të shkaktojnë lëndime të rënda te personat. Lënda duhet gjithmonë të ekzaminohet me kujdes dhe të pastrohen nga të gjitha objektet përparrë qdo kositjeje.
9. Shikoni për vrima, gërvishje, guna, gurë ose objekte të tjera të fshehura. Terreni i pabarabartë mund të shkaktojë një aksident rrëshqitjeje dhe rënjeje. Bari i gjatë mund të fshehë pengesat.

#### Operacioni

1. Mos e teproni. Mbani ekuilibrin gjatë gjithë kohës. Jini gjithmonë të sigurt për këmbët në shpatet. Ec, mos vrapo kurrë.
2. Ndaloni kositësin dhe hiqni çelësin e kyçjes dhe sigurohuni që të gjitha pjesët lëvizëse të kenë ndalur plotështim:

  - sa herë që e lini kositësin,
  - përparrë se të pastroni bllokimet ose të zhbllokoni grykën,
  - përparrë se të kontrolloni, pastroni ose punoni në kositëse,
  - pas goditjes së një objekti të huaj. Inspektoni kositësen për démtimë dhe bëni riparime përparrë se të rindizni dhe përdorni kositësen,
  - sa herë që kositëja fillon të dridhet në mënyrë jonormale.

3. Asnjëherë mos e përdorni kositësen me mbrojtëse ose mburoja të démtuara, ose pa pajisje sigurie, për shembull deflektorët dhe/ose koshin e barit, në vend.
4. Shmangni përdorimin e kositëses në kushte të këqija moti, veçanërisht kur ekziston reziku i rrufesë.
5. Vishni gjatë gjithë kohës mbrojtje për sytë dhe këpucë të forta gjatë përdorimit të kositëses.
6. Përdorni kositësen vetëm në drithën e ditës ose në drithë të mirë artificiale.
7. Ndizni kositësin me kujdes sipas udhëzimeve dhe me këmbët larg tehet.

8. Kujdesuni ndaj démtimit të këmbëve dhe duarve nga tehet e kositëses.
9. Gjithmonë sigurohuni që hapjet e ventilimit të mbahen pa mbeturina.
10. Kositni përgjatë faqes së shpateve, kurrë lart e poshtë. Tregoni kujdes ekstrem kur ndryshoni drejtimin në pjerrësi. Mos kositni pjerrësi tepër të pjerrëta.
11. Tregoni kujdes ekstrem kur ktheni mbrapsht ose tërhiqni kositësen drejt jush.
12. Ndaloni tehun(t) nëse kositëja duhet të anohet për transport kur kaloni sipërfaqe të tjera përvës barit dhe kur transportoni kositësen në dhe nga zona që do të përdoret.
13. Mos e anoni kositësen kur ndizni motorin, përvës nëse kositëja duhet të anohet për të nisur. Në këtë rast, mos e anoni më shumë se sa është absolutisht e nevojshme dhe ngrini vetëm pjesën që është larg operatorit. Gjithmonë sigurohuni që të dyja duart të janë në pozicionin e punës përparrë se ta ktheni kositësin në tokë.
14. Mos i vendosni duart ose këmbët pranë ose nën pjesët rrotulluese. Mbani gjithmonë larg hapjes së shkarkimit.
15. Mos e transportoni kositësin kur kositëja është e ndezur.
16. Shmangni përdorimin e kositëses në bar të lagësht.
17. Asnjëherë mos e përdorni kositësin në shi.
18. Mbani gjithmonë një kapeje të fortë në dorezë.
19. Mos i kapni tehet prerëse të ekspozuara ose skajet e prerjes kur kapni ose mbani kositësin.
20. Mbajini duart dhe këmbët larg tehet rrotullues. Kujdes - Tehet ngjiten pasi kositëja është fikur.
21. Ndaloni funksionimin menjëherë nëse vëreni ndonjë gjë të pazakontë. Fikeni kositësin dhe hiqni çelësin e kyçjes. Pastaj inspektoni kositësin.
22. Asnjëherë mos u përpinqi të bëni rregullime të lartësisë së prerjes kur kositëja është në punë nëse kositëja ka funksionin e rregullimit të lartësisë së prerjes.
23. Lëshoni levën e celësit dhe prisni që rrotullimi i tehet të ndalojë përparrë se të kaloni rrugët, shëtitjet, rrugët dhe qdo zonë të mbuluar me zhavorr. Hiqni gjithashtu çelësin e kyçjes nëse e lini kositësen, merrni dorën për të marrë ose hequr diçka që nuk ju vjen nga rruga, ose për ndonjë arsyje tjetër që mund t'ju shpërqendrojë nga ajo që po bëni.
24. Nëse kositëja godet një objekt të huaj, ndiqni këto hapë:
  - Ndaloni kositësin, lëshoni levën e celësit dhe prisni derisa tehu të ndalojë plotësisht.
  - Hiqni çelësin e kyçjes dhe fishekun e baterisë.
  - Inspektoni tërësisht kositësin për ndonjë démtim.
  - Zëvendësoni tehun nëse është démtuar në ndonjë mënyrë. Riparoni qdo démtim përparrë se të rindizni dhe të vazhdoni të përdorni kositësin.
25. Mos e ndizni kositësin kur qëndroni përparrë hapjes së shkarkimit.
26. Nëse kositëja fillon të dridhet në mënyrë jonormale (kontrolllojeni menjëherë)

- inspektoni për dëmtime,
  - zëvendësoni ose riparoni çdo pjesë të dëmtuar,
  - kontrolloni dhe shtrëngoni çdo pjesë të lirshme.
- 27. Asnjëherë mos e drejtoni materialin e shkarkuar drejt askutj. Shmangni shkarkimin e materialit kundër murit ose pengesës. Materiali mund të kthehet në rikoshet drejt operatorit. Ndaloni teuhun kur kaloni sipërfaqet e zhavorrit.**
- 28. Mos e têrhiqni kositësin mbapsht përvëc rasteve kur është absolutisht e nevojsime. Kur jeni të detyruar të mbështesni kositësen nga një gadh ose pengesa të tjera të njashme, shikoni poshtë dhe prapa përparrë dhe ndërsa lëvizni mbrapa.**
- 29. Fikni motorin dhe prisni derisa tehu të ndalojë plotësisht përparrë se të hiqni kapësen e barit. Kini kujdes që fletët bregun pas fiken.**

### Mirëmbajtja dhe ruajtja

- Zëvendësoni pjesët e konsumuara ose të dëmtuara përsiguri. Përdorni vetëm pjesë këmbimi dhe aksesorë origjinale.
- Inspektoni dhe mirëmbani rregullisht kositësin.**
- Kur nuk përdoret, ruajeni kositësin jashtë mundësive të fëmijëve.**
- Mbani të gjitha dadot, bulonat dhe vidhat të shtrënguara për t'u siguruar që pajisja është në gjendje të sigurt pune.
- Kontrolloni shpesh koshin e barit për konsumim ose përkëqësim. Për ruajtje, gjithmonë sigurohuni që koshi i barit të jetë bosh. Zëvendësoni një sportë të konsumuar të barit me një zëvendësim të ri në fabrikë përsiguri.
- Përdorni vetëm tehet origjinalë të prodhuesit të specifikuara në këtë manual.
- Kini kujdes gjatë rregullimit të kositës të parandaluar blokimin e gishtërinjve midis teheve në lëvizje dhe pjesës së fiksuarës të kositës.
- Mos lani me çorape; shmangni marrjen e ujit në lidhjet motorike dhe elektrike.**
- Kontrolloni bulonën e montimit të tehet në intervale të shpeshta përgushtësi të duhur.
- Lëreni gjithmonë kositësin të ftohet përparrë se ta ruani.
- Gjatë servisimit të teheve, kini parasysh se, edhe pse burimi i energjisë është i fikur, tehet mund të zhvendosen përsëri.**
- Asnjëherë mos i hiqni ose mos i ngaterroni pajisjet e sigurisë. Kontrolloni rregullisht funksionimin e tyre të duhur. Asnjëherë mos bëni asgjë për të ndërhyrë në funksionin e synuar të një pajisjeje sigurie ose për të zgjedhur mbrojtjen e ofruar nga një pajisje sigurie.

Përdorimi dhe kujdesi i mjitet të baterisë

- Rimbushni vetëm me karikuesin e specifikuar nga prodhuesi. Një karikues që është i përshtatshëm për një lloj paketi baterie mund të krijojë rezik zjarri kur përdoret me një paketë tjetër baterie.**
- Përdorimi veglat e energjisë vetëm me paketa baterish të përcaktuara posaçerisht. Përdorimi i çdo pakete tjeter baterie mund të krijojë rezik lëndimi dhe zjarri.**
- Kur paketa e baterisë nuk është në përdorim, mbajeni larg objekteve të tjera metalike, si kapëse letre, monedha, çelësa, gozhđë, vida ose objekte të tjera të vogla metalike, të cilat mund të bëjnë një lidhje nga një terminal në tjetrin. Shkurtimi i terminalave të baterisë së bashku mund të shkaktojë djegie ose zjarr.**

- Në kushte abuzive, lëngu mund të nxirret nga bateria; shmganë kontaktin. Nëse ndodh aksidentalish kontakti, shpëlajeni me ujë. Nëse lëngu bie në kontakt me sytë, kërkoni gjithashtu ndihmë mjekësore. Lëngu i nxjerrë nga bateria mund të shkaktojë acarim ose djegie.**
- Mos përdorni një paketë baterie ose mjet që është i dëmtuar ose modifikuar. Bateritë e dëmtuara ose të modifikuara mund të shfaqin sjellj të paparashikueshme që rezulton në zjarr, shpërthim ose rrezik lëndimi.**
- Mos e ekspononi një paketë baterie ose mjet ndaj zjarrit ose temperaturës së tepërt. Eksponimi ndaj zjarrit ose temperaturës mbi 130 °C mund të shkaktojë shpërthim.**
- Ndiqni të gjitha udhëzimet e karikimit dhe mos e karikoni paketën e baterisë ose mjetin jashtë intervalit të temperaturës të specificuar në udhëzime. Karikimi i gabuar ose në temperaturu jashtë kufijve të specificuar mund të dëmtojë baterin e dëhe dëhe dëhe rriset rezirkun e zjarrit.**

### Siguria elektrike dhe bateria

- Mos e hidhni baterinë(të) në zjarr. Qeliza mund të shpërthej. Kontrolloni me kodet lokale për udhëzime të mundshme speciale përsigjeshimin.**
- Mos e hapni ose gjymtoni baterinë(at). Elektroliti i lëshuar është gëryres dhe mund të shkaktojë dëmtim të syve ose lëkurës. Mund të jetë toksik nëse gëllitet.**
- Mos e karikoni baterinë në shi ose në vende me lagështi.**
- Mos e karikoni baterinë jashtë.**
- Mos e trajtoni karikuesin, duke përfshirë spinën e karikuesit dhe terminalet e karikuesit me duar të lagura.**

### Shërbimi

- Bëni servisin e veglës tuaj elektrike nga një person i kualifikuar riparimi duke përdorur vetëm pjesë identike ndërrimi. Kjo do të sigurojë që të ruhet siguria e veglës elektrike.**
- Asnjëherë mos i servisoni bateritë e dëmtuara. Shërbimi i paketave të baterive duhet të kryhet vetëm nga produhesi ose ofruesit e autorizuar të shërbimit.**

## RUAJNI KËTO UDHËZIME.

**PARALAJMËRIM:** MOS lejoni që rehatia ose njohja me produktin (e fituar nga përdorimi i përsëritur) të zëvendësojë respektimin e rreptë të rregullave të sigurisë për produktin në fjalë.

**KEQPERDORIMI:** MOS mosbatimi i rregullave të sigurisë të përcaktuara në këtë manual udhëzimi mund të shkaktojë lëndime të rënda personale.

### Udhëzime të rëndësishme sigurie për fishekun e baterisë

- Përparrë përdorimit të fishekut të baterisë, lexoni të gjitha udhëzimet dhe shenjat paralajmëruese në (1) karikuesin e baterisë, (2) baterinë dhe (3) produktin që përdor baterinë.**
- Mos e çmontoni ose mos e ngacmoni fishekun e baterisë. Mund të rezultojë në zjarr, nxehësti të tepërt ose shpërthim.**
- Nëse koha e funksionimit është bërë tepër më e shkurtër, ndëpriteni menjëherë punën. Mund të rezultojë në rrezik mbinxehjeje, djegie të mundshme dhe madje edhe shpërthim.**

- Nëse elektroliti hyn në sytë tuaj, shpëlajini ato me ujë të pastër dhe kërkoni menjëherë kujdes mjekesor. Mund të rezultojë në humbjen e shikimit tuaj.
- Mos e shkurttoni fishekun e baterisë:
  - (1)Mos i prekni terminalet me asnjë material përcues.**
  - (2)Shmangni ruajtjen e fishekut të baterisë në një enë me objekte të tjera metalike si gozhdë, monedha, etj.**
  - (3)Mos e ekspononi fishekun e baterisë ndaj ujit ose shuit.**

Një mungesë e baterisë mund të shkaktojë një rrjedhje të madhe të rrymës, mbinxehje, djegje të mundshme dhe madje edhe një avari.
- Mos e ruani dhe mos përdorni mjetin dhe fishekun e baterisë në vende ku temperatura mund të arrijë ose të kalojë 50 °C (122 °F).**
- Mos e digjni fishekun e baterisë edhe nëse është dëmtuar rendë ose është konsumuar plotësisht. Fisheku i baterisë mund të shpërthejë në zjarr.**
- Mos gozhdoni, prisni, shtypni, hidhni, lëshoni fishekun e baterisë ose goditni me një objekt të fortë në fishekun e baterisë.Një sjellje e tillë mund të rezultojë në zjarr, nxehtesi të tepert ose shpërthim.**
- Mos përdorni një bateri të dëmtuar.**
- Bateritë e përbajtura litium-jon i nënshtrohen Kërkeseve të legjislativave përmallrat e rezikshme.**  
Për transportet komerciale, p.sh. nga palët e treta, agjentët e spacionit, duhet të respektohen kërkasat e veçanta për paketimin dhe etiketimin.  
Për përgatitjen e artikullit që dérgohet, kërkohet konsultimi me një ekspert për materiale të rezikshme. Ju lutemi respektoni gjithashu rregullorët e mundshme më të detajuara kombëtare.  
Ngjithni ose maskoni kontaktet e hapura dhe paketoni baterinë në mënyrë të tillë që t'ë mos lëvizë në ambalazh.
- 11.Kur hidhni fishekun e baterisë, hiqeni atë nga mjeti dhe hidheni në një vend të sigurt. Ndiqni rregullat tuaaja lokale në lidhje me asgjësimin e baterisë.**
- 12.Përdorni bateritë vetëm me produktet e specifikuara nga Makita.Instalimi i baterive në produkte që nuk janë në përpunje mund të rezultojë në zjarr, nxehtesi të tepert, shpërthim ose rrjedhje të elektrodit.**
- 13.Nëse mjeti nuk përdoret për një periudhë të gjatë kohore, bateria duhet të hiqet nga mjeti.**
- 14.Gjatë dhe pas përdorimit, kutia e baterisë mund të marrë nxehtesi, e cila mund të shkaktojë djegje ose djegje në temperaturë të ulët. Kushtojni vëmendje trajtimit të fishkekëvë të baterivë të nxehta.**
- 15.Mos e prekni terminalin e mjetit menjëherë pas përdorimit pasi mund të nxehet mjaftueshmë për të shkaktuar djegje.**
- 16.Mos lejoni patate të skuqura, pluhur ose tokë të mbërthyer në terminalet, vrimat dhe bratzat e fishekut të baterisë.Mund të rezultojë në performancë të dobët ose prishje të mjetit ose fishekut të baterisë.**
- 17.Nëse mjeti nuk e mbështet përdorimin pranë linjave elektrike të tensionit të lartë, mos e përdorni fishekun e baterisë pranë linjave të energjisë elektrike me tension të lartë.Mund të rezultojë në një mosfunkcionim ose prishje të veglës ose fishekut të baterisë.**

**18.Mbajeni baterinë larg fëmijëve.**

## RUAJNI KËTO UDHËZIME.



### KUJDES:Përdorni vetëm bateri origjinale Makita.

Përdorimi i baterive Makita jo origjinale, ose i baterive të ndryshuara, mund të rezultojë në shpërthimin e baterisë duke shkaktuar zjarre, lëndime personale dhe dëmtime. Gjithashtu do të anullojë garancinë Makita për veglën dhe karikuesin Makita.

## Këshilla për ruajtjen e jetëgjatësisë maksimale të baterisë

- Karikoni kutinë e baterisë përpëra se të shkarkohet plotësisht. Ndaloni gjithmonë funksionimin e veglës dhe karikoni kutinë e baterisë kur vëreni më pak fuqi të veglës.**
- Asnjëherë mos e rikarikoni një fishek baterie të ngarkuar plotësisht. Mbëngarkimi shkurturon jetëgjatësinë e baterisë.**
- Karikoni kutinë e baterisë me temperaturën e dhomës në 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Lëreni kutinë e nxehtë të baterisë të ftohet përpëra se të karikoni.**
- Kur nuk e përdorni fishekun e baterisë, hiqeni atë nga mjeti ose karikuesi.**
- Karikoni kutinë e baterisë nëse nuk e përdorni për një periudhë të gjatë (më shumë se gjashtë muaj).**

## KUVENDI



**PARALAJMËRIM:**Sigurohuni gjithmonë që çelësi i kyçjes dhe fisheku i baterisë të jenë hequr përpëra se të kryeni ndonjë punë në kositës.Dështimi për të hequr çelësin e kyçjes dhe fisheku i baterisë mund të rezultojë në lëndime të rënda personale nga ndezja aksidentale.



**PARALAJMËRIM:**Asnjëherë mos e nisni kositësin nëse nuk është montuar plotësisht.Funksionimi i makinës në një gjendje pjesërisht të montuar mund të rezultojë në lëndime të rënda personale nga ndezja aksidentale.

## Instalimi i kapakut të baterisë



**PARALAJMËRIM:**Mos e futni çelësin e kyçjes dhe fishekun e baterisë përpëra se të instaloni kapakun e baterisë. Dështimi për t'a bërë këtë mund të shkaktojë një lëndim serioz.

Instaloni plotësisht kapakun e baterisë përpëra përdorimit. Mbulesa e baterisë mbron kositësin dhe fishekun e baterisë nga balta, papastërtia dhe uji.

- Vendosni mbulesën e baterisë me zgjatjet në kositës në një linjë me vrimat në kapakun e baterisë.**  
► **Fig.1:1.Zgjatja2.Vrima3.Mbulesa e baterisë**
- Vendosini duart në mes të kapakut të baterisë dhe shtyjeni atë.**  
► **Fig.2**
- Përpëra funksionimit të parë, kontrolloni që pika e rrotullimit të kapakut të baterisë të jetë ngjitur siç duhet. Nëse mbulesa e baterisë është instaluar saktë, ajo nuk do të hapet derisa të tjerhiqet leva e kyçjes së kapakut të baterisë.**  
► **Fig.3:1.Pika e rrotullimit2.Leva e mylljies së kapakut të baterisë**

## Instalimi i dorezës

**NJOFTIM:**Kur vendosni doreza, vendosni kordonët në mënyrë që të mos kapen nga asgjë midis dorezave. Nëse kordoni është i dëmtuar, çelësi i kositësit mund të mos funksionojë.

1. Rrëshqitni të dy skajet e dorezës së poshtme në brazda të kositës dhe më pas shtrëngoni plotësisht vidhat e fiksimit.

► **Fig.4:** 1.Vidë shtrënguese2.Doreza e poshtme

2. Drejtoni vrimat e vidhave të dorezës së sipërme dhe të dorezës së poshtme. Sigurojini ato me vida dhe dado shtrënguese.

► **Fig.5:** 1.Arrë shtrënguese2.Vidë shtrënguese

**SHËNIM:**Mbajeni fort dorezën e sipërme në mënyrë që të mos ju bjerë nga dora.

3. Lidhni mbajtëset në dorezë. Vendosni kordonin e furnizimit me energji siç tregohet në figurë.

► **Fig.6:** 1.Mbajtëse

## Heqja e tapës së mulçimit

### Aksesor opsjonal

1. Hapni kapakun e pasmë.

► **Fig.7:** 1.Mbulesa e pasme

2. Mbajeni spinën e mulçimit nga doreza dhe më pas tèrhiqeni nga trupi i kositës siç tregohet në figurë.

► **Fig.8:** 1.Prizë mulching2.Doreza

## Instalimi i shportës së barit

1. Hapni kapakun e pasmë.

► **Fig.9:** 1.Mbulesa e pasme

2. Ngjitni shportën e barit në shufrën e trupit të kositës siç tregohet në figurë.

► **Fig.10:** 1.Hook2.kallam3.Shporta me bar

## Ngjitja e tapës së mulçimit

### Aksesor opsjonal

1. Hapni kapakun e pasmë dhe më pas hiqni koshin e barit.

► **Fig.11:** 1.Mbulesa e pasme2.Shporta me bar

2. Mbajeni spinën e mulçimit nga doreza dhe më pas lidheni me trupin e kositës siç tregohet në figurë.

► **Fig.12:** 1.Prizë mulching2.Doreza

## PERSHKRIM FUNKSIONAL

### Instalimi ose heqja e fishekut të baterisë

**AKUJDES:**Fikeni gjithmonë makinën përparsë se të instaloni ose higni kutinë e baterisë.

**AKUJDES:**Sigurohuni që të mbyllni kapakun e baterisë përparsë përdorimit.Përndryshe, balta, papastërtia ose uji mund të shkaktojnë détimt të produktit ose fishekut të baterisë.

**AKUJDES:**Gjithmonë instaloni plotësisht kutinë e baterisë derisa treguesi i kuq të mos shihet.Nëse jo, ai mund të bjerë aksidentalisht nga makina, duke shkaktuar lëndime pér ju ose dikë pérreth jush.

**AKUJDES:**Mos e instaloni fishekun e baterisë me forcë.Nëse fisheku nuk rrëshqet lehtë, ai nuk po futet siç duhet.

**SHËNIM:**Makina nuk punon vetëm me një fishek baterie.

### Për të instaluar fishekun e baterisë;

1. Rrëshqitni levën e kycjes së kapakut të baterisë dhe hapni kapakun e baterisë.

► **Fig.13:** 1.Mbulesa e baterisë2.Leva e mbylljes së kapakut të baterisë

2. Reshtonit gjuhën në fishekun e baterisë me folenë në kositës dhe më pas rrëshqitni fishekun derisa të blokohet në vend me një klikim të vogël.

► **Fig.14:** 1.Fisheku i baterisë

3. Fusni çelësin e kycjes në vendin e treguar në figurë deri sa të shkojë.

► **Fig.15:** 1.Kyç kyç

4. Mbyllni kapakun e baterisë dhe shtyjeni derisa të lidhet me levën e kycjes.

### Për të hequr fishekun e baterisë nga kositësja;

1. Rrëshqitni levën e kycjes së kapakut të baterisë dhe hapni kapakun e baterisë.

2. Tërhiqeni fishekun e baterisë nga kositësja ndërsa rrëshqitni butonin në pjesën e përparme të fishekut.

3. Tërhiqeni çelësin e kycjes.

4. Mbyllni kapakun e baterisë.

### Sistemi i mbrojtjes së makinës / baterisë

Makina është e pajisur me një sistem mbrojtjeje makinerie/baterie. Ky sistem ndërpreth automatikisht energjinë e motorit pér të zgjatur jetën e mjetit dhe baterisë. Makina do të ndalojë automatikisht gjatë funksionimit nëse makina ose bateria vendosen në një nga kushtet e mëposhtme.

### Mbrojtje nga mbingarkesa

Kur makina përdoret në një mënyrë që bën që ajo të térheqë një rrymë abnormalisht të lartë, makina ndalon automatikisht pa asnjë tregues. Në këtë situatë, fikeni makinën dhe ndaloni aplikacionin që shkaktoi mbingarkimin e pajisjes. Pastaj ndizni makinën pér të rifilluar.

## Mbrojtje nga mbinxehja

Kur makina eshtë mbinxehur, makina ndalon automatikisht. Lëreni makinën tē ftohet pérpara se ta ndizni përsëri.

## Mbrojtja nga shkarkimi i tepërt

Kur kapaciteti i baterisë zgogëlohet, makina ndalon automatikisht. Nëse produkti nuk funksionon edhe kur çelsat janë në punë, hiqni bateritë nga makina dhe ngarkoni bateritë.

## Duke treguar kapacitetin e mbetur të baterisë

### ► Fig.16: 1.Treguesi i baterisë

Kur kapaciteti i mbetur i baterisë zgogëlohet, treguesi i baterisë pulson në anën e aplikueshme të baterisë. Me përdorim të mëtejshëm, makina ndalon dhe treguesi i baterisë ndizet për rreth 10 sekonda. Në këtë situatë, ngarkoni kutinë e baterisë.

## Duke treguar kapacitetin e mbetur të baterisë

### Vetëm për fishekët e baterive me tregues

#### ► Fig.17: 1.Llambat treguese2.Butoni i kontrollit

Shtypni butonin e kontrollit në kutinë e baterisë për të treguar kapacitetin e mbetur të baterisë. Llambat treguese ndizet për disa sekonda.

Llambat treguese			E mbetur kapaciteti
I ndezur	joaktiv	Vezullim	75% në 100%
			50% deri në 75%
			25% deri në 50%
			0% deri në 25%
			Ngarkoni bateri.
			Bateria mund të ketë keqfunkcionuar.

**SHËNIM:**Në varësi të kushteve të përdorimit dhe temperaturës së ambientit, treguesi mund të ndryshojë pak nga kapaciteti aktual.

## Veprimi i ndërrimit

**▲ PARALAJMÉRIM:**Përpresa se të instaloni fishekun e baterisë, kontrolloni gjithmonë që leva e çelësit të aktivizohet siç duhet dhe të kthehet në pozicionin original kur lëshohet.Përdorimi i një makinerie me një çelës që nuk aktivizohet siç duhet mund të çojë në humbje të kontrollit dhe lëndime serioze personale.

**SHËNIM:**Kositësja nuk ndizet pa shtypur butonin e çelësit, madje edhe leva e çelësit tërhiqet.

**SHËNIM:**Kositësja mund të mos fillojë për shak të mbingarkesës kur përpikeni të kositni bar të gjatë ose të dendur në të njëjtën kohë. Rritni lartësinë e kositjes në këtë rast.

Kjo kositës është e pajisur me çelësin e kycjes dhe çelësin e dorezës. Nëse vëreni ndonjë gjë të pazakontë me secilin prej këtyre çelësave, ndalon menjëherë funksionimin dhe kontrollojini ato nga qendra juaj më e afërt e autorizuar e shërbimit Makita.

1. Instaloni fishekët e baterisë. Fusni çelësin e kycjes në çelësin e kycjes dhe më pas mbyllni kapukan e baterisë.

### ► Fig.18: 1.Fishekët e baterisë2.Kyç kyç

2. Shtypni butonin e ndërrperës dhe mbajeni atë.

3. Kapni dorezën e sipërme dhe têrhiqni levën e çelësit.

### ► Fig.19: 1.Butoni i ndërrimit2.Leva e çelësit

4. Lëshojeni butonin e çelësit sapo motori të fillojë të funksionojë. Kositësja do të vazhdojë të punojë derisa të lëshoni levën e çelësit.

5. Lëshoni levën e çelësit për të ndaluar motorin.

## Rregullimi i lartësisë së kositjes

**▲ PARALAJMÉRIM:**Asnjëherë mos e vendosni dorën ose këmbën nën trupin e kositës kur rregulloni lartësinë e kositjes.

**▲ PARALAJMÉRIM:**Gjithmonë sigurohuni që leva të përshtatet siç duhet në brazdë përpresa përdorimit.

Lartësia e kositjes mund të rregullohet në intervalin midis 20 mm dhe 75 mm.

1. Hiqni çelësin e kycjes.
2. Têrhiqeni levën e rregullimit të lartësisë së kositjes në pjesën e jashtme të trupit të kositjes dhe zhvendoseni në lartësinë e dëshiruar të kositjes.

### ► Fig.20: 1.Levë e rregullimit të lartësisë së kositjes

**SHËNIM:**Shifrat e lartësisë së kositjes duhet të përdoren vetëm si udhëzues. Në varësi të kushteve të lëndinës ose tokës, lartësia aktuale e lëndinës mund të jetë paksa e ndryshme nga lartësia e caktuar.

**SHËNIM:**Provoni një kositje pravë të barit në një vend më pak të dukshëm për të marrë lartësinë tuaj të dëshiruar.

## Treguesi i nivelit të barit

### ► Fig.21: 1.Treguesi i nivelit të barit

Treguesi i nivelit të barit tregon vëllimin e barit të kositur.

- Kur koshi i barit nuk eshtë plot, treguesi noton gjatë kositjes.
- Kur koshi i barit eshtë plot, treguesi nuk noton gjatë kositjes. Në këtë rast, ndalon kositjen menjëherë dhe zbrazzi shportën. Pasi të keni zbrazur shportën, pastroni atë në mënyrë që rrjeta e saj të shfryjë ajrin.

**SHËNIM:**Ky tregues është një udhëzues i përafërt. Në varësi të kushteve të brendshme të shportës, ky tregues mund të mos funksionojë siç duhet.

## Përdorimi i prizës së mulçimit

### Aksesor opçional

Priza e mulçimit ju lejon të ktheni barin e prerë në tokë pa mbledhur barin e prerë në koshin e barit. Kur e përdorni makinën me spinën e mulçimit, sigurohuni që të hiqni shportën e barit.

**NJOFTIM:**Kur përdorni makinën me spinën e mulçimit, sigurohuni që gjatësia totale e barit pas prejës të jetë 30 mm ose më shumë dhe gjatësia e prejës të jetë 15 mm ose më pak.

- Fig.22: (1)30 mm ose më shumë(2)15 mm ose më pak

## OPERACIONI

### Kositje

**PARALAJMËRIM:**Para kositjes, hiqni shkopinjtë dhe gurët nga zona e kositjes. Për më tepër, hiqni paraprakisht barérat e këqija nga zona e kositjes.

**PARALAJMËRIM:**Mbani gjithmonë syze sigurie ose syze sigurie me mburoja anësore kur përdorni kositësin.

**KUJDES:**Nëse bari i prerë ose objekti i huaj blokohet brenda trupit të kositës, sigurohuni që të hiqni çelësin e kycjes dhe fishekun e baterisë dhe të vishni doreza përparrë se të hiqni barin ose objektin e huaj.

**NJOFTIM:**Përdoren këtë makinë vetëm për kositjen e lëndinës. Mos kosit barérat e këqija me këtë makinë.

- Fig.23

Mbajeni fort dorezën me të dyja duart kur kositni. Udhëzuesi i shpejtësisë së kositjes është afersisht 1 metër për 4 sekonda.

- Fig.24

Skajet e jashtme të rrotave të përparme janë udhëzime për gjerresin e kositjes. Duke përdorur skajet e jashtme të rrotave të përparme si udhëzime, kositni në shirita. Mbivendosni një gjysmë deri në një të tretën e shiritit të mëparshëm për të kositur lëndinë në mënyrë të barabartë.

- Fig.25: 1.Gjerësia e kositjes2.Zona e mbivendosur 3.Buzë e jashtme

Ndryshoni drejtimin e kositjes çdo herë për të parandaluar formimin e modelit të kokrave të barit në vetëm një drejtim.

- Fig.26

Kontrolloni periodikisht shportën e barit për bar të kositur. Zbrazni barin para se të mbushet. Përparrë çdo kontrolli periodik, sigurohuni që të ndalon kositësen dhe më pas hiqni çelësin e kycjes dhe fishekun e baterisë.

**NJOFTIM:**Përdorimi i kositës me koshin e barit plot parandalon rrotullimin e qetë të tehet dhe vendos një ngarkesë shtesë në motor, e cila mund të shkaktojë prishje.

### Kositja e një lëndinë me bar të gjatë

Mos u përpinqi të prisni barin e gjatë në të njëjtën kohë. Në vend të kësaj, kositni lëndinë në disa hapa. Lëreni një ose dy ditë midis kositjeve derisa lëndina të bëhet e shkurtër.

**SHËNIM:**Kositja e barit të gjatë në një gjatësi të shkurtër, e gjitha në të njëjtën kohë mund të shkaktojë vdekjen e barit. Bari i prerë mund të blokohet gjithashtu brenda trupit të kositës.

### Zbrazja e shportës së barit

**PARALAJMËRIM:**Per të zvogëluar rrezikun e aksidentit, kontrolloni regjullisht koshin e barit për ndonjë démtim ose forcë të dobësuar. Zëvendësoni koshin e barit nëse është e nevojshme.

1. Lëshoni levën e çelësit.
2. Hiqni çelësin e kycjes.
3. Hapni kapakun e pasmë dhe nxirri koshin e barit duke mbajtur dorezën.
- Fig.27: 1.Mbulesa e pasme2.Doreza
4. Zbrazni shportën e barit.

## MIRËMBAJTJA

**PARALAJMËRIM:**Gjithmonë sigurohuni që çelësi i kycjes dhe fisheku i baterisë janë hequr nga kositësja përparrë se të ruani ose mbani makinën kositëse ose të përpinqi të kryeni inspektim ose mirëmbajtje.

**PARALAJMËRIM:**Hiqeni gjithmonë çelësin e kycjes kur kositësja nuk është në përdorim. Ruajeni çelësin e kycjes në një vend të sigurt jashtë mundësive të fémijëve.

**PARALAJMËRIM:**Vishni doreza kur kryeni inspektim ose mirëmbajtje.

**PARALAJMËRIM:**Mbani gjithmonë syze sigurie ose syze sigurie me mburoja anësore kur kryeni inspektim ose mirëmbajtje.

**NJOFTIM:**Asnjëherë mos përdorni benzinë, benzinë, hollues, alkool ose të ngjashme. Mund të rezultojë çngjyrosje, deformim ose çarje.

Për të ruajtur SIGURINË dhe BESUESHMËRIMIN E produktit, riparimet, çdo mirëmbajtje ose rregullim tjetër duhet të kryhen nga qendrat e shërbimit të autorizuar ose të fabrikës së Makita, duke përdorur gjithmonë pjesë këmbimi Makita.

### Mirëmbajtja

1. Hiqni çelësin e kycjes. Ruajeni në një vend të sigurt jashtë mundësive të fémijëve.
2. Pastroni kositësen duke përdorur vetëm një leckë të lagur. Mos spërkatni ose derdhni ujë në kositësin kur pastroni.
3. Vendoseni kositësen në anën e saj dhe pastroni copat e barit të grumbulluar në pjesën e poshtme të kuvertës së kositës.
4. Kontrolloni përgushtësi të gjitha dadot, bulonat, pullat, vidhat, lidhësit etj.
5. Inspektioni pjesët lëvizëse për démtime, thyerje dhe konsumim. Pjesët e démtuara ose që mungojnë duhet të riparohen ose zëvendësohen.

**PARALAJMÉRIM:**Kur mban i ose ruani kositësen, mos mban i dorezat e palosur, por dorezën e përparme të kositëses.Mbjtja e dorezave të palosura mund të shkaktojë një lëndim serioz ose démtim të kositësit.

Përparrë se të ruani kositësin, hiqni fishekun e baterisë dhe çelësin e kyçjes.

Ruani kositësen brenda në një vend të freskët, të thatë dhe të mbyllur. Mos e ruani kositësen dhe karikuesin në vende ku temperatura mund të arrije ose të kalojë 40 °C.

► Fig.28: 1.Kapje e përparme2.Kapje e pasme

1. Lironi vidhat e fiksimit dhe zgjeroni dorezën e poshtme në të dyja anët. Lévizni poshtë dorezës përparrë. Në këtë kohë, mban i një shtrëngim të fortë në dorezën e poshtme në ményrë që doreza të mos bjerë në anën e largët nga trupi i kositësit.

► Fig.29: 1.Vidë shtrënguese2.Doreza e poshtme

2. Lironi dadot shtrënguese dhe rrotulloni dorezën e sipërme mbropta ndërsa zgjeroni të dyja anët.

► Fig.30: 1.Arrë shtrënguese2.Doreza e sipërme

3. Ruani koshin e barit midis dorezës dhe trupit të kositësit.

► Fig.31: 1.Shporta me bar

**SHËNIM:**Kur e vendosni kositësin në pozicionin e drejtë, mos e mban i dorezën, por përdorni dorezën e përparme të kositëses.

## Heqja ose instalimi i teħut tē kositësit

**PARALAJMÉRIM:**Hiqni gjithmonë çelësin e kyçjes dhe fishekun e baterisë kur hiqni ose instaloni teħun. Déshtimi pér tē hequr çelësin e kyçjes dhe fishekun e baterisë mund tē shkaktojë një lëndim serioz.

**PARALAJMÉRIM:**Teħu li roħet pér disa sekonda pasi tē keni lëshuar çelësin. Mos filloni asnjë operacion derisa teħu tē ndalojë plotesisht.

**PARALAJMÉRIM:**Gjithmonë mban i doreza kur trajtoni teħun.

## Heqja e teħut tē kositësit

### Pēr DLM382

1. Vendosni kositësen në anën e saj nē ményrë qé leva e rregullimit tē lartësisë së kositës tē vijé nē anën e sipërme.

2. Pér tē kyçur rrotullimin e teħut, futni një kaçavidi ose një mjet tē ngħajshem nē një vrimë nē trupin e kositës.

3. Kthejeni bulonën nē drejtim tē kundert tē akrepave tē orës me çelësin.

► Fig.32: 1.Teh kositës2.Kaçavidi3.Pikellim

4. Hiqni bulonën dhe teħun me radħe.

► Fig.33: 1.Mbēshtetja e teħut2.Teh kositës3.Bulon

### Pēr DLM432

1. Vendosni kositësen nē anën e saj nē ményrë qé leva e rregullimit tē lartësisë sē kositës tē vijé nē anën e sipërme.

2. Pér tē kyçur rrotullimin e teħut, futni një kaçavidi ose një mjet tē ngħajshem nē një vrimë nē trupin e kositës.

3. Kthejeni bulonën nē drejtim tē kundert tē akrepave tē orës me çelësin.

► Fig.34: 1.Teh kositës2.Kaçavidi3.Pikellim

4. Hiqni bulonēn, filanxhēn e jaħstme, teħun e kositëses dha filanxhēn e brendshme me radħe.

► Fig.35: 1.Filanxha e brendshme2.Teh kositës3.Filanxha e jaħstme4.Bulon

## Instalimi i teħut tē kositësit

Pēr tē instaluar teħun e kositës, kryeni procedurën e hejjes nē tē kundert.

**PARALAJMÉRIM:**Instaloni teħun e kositëses me kujdes. Ka pamje nga lart/posħtē. Vendosni teħun nē ményrë qé shiġjata e drejtimi tē rrotullimit tē drejtoħet nga jaħst.

**PARALAJMÉRIM:**Shtrëngoni bulonēn fort nē drejtim tē akrepave tē orës pér tē siguruar teħun.

**PARALAJMÉRIM:**Siguroħuni qé teħu i kositësit dha tē għiġha pjeset e fiksimit tē jenē instaluar saktē dha tē shtrënguara mir.

**PARALAJMÉRIM:**Kur ndërroni teħet, ndiqni gjithmon ē udħażżeż u dhëna nē këtē manual.

# ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Para se të kërkoni riparime, kryeni fillimi i inspektimit tuaj. Nëse gjeni një problem që nuk shpjegohet në manual, mos u përpinqni ta çmtoni mjetin. Në vend të kësaj, pyesni qendrat e autorizuar të shërbimit Makita, duke përdorur gjithmonë pjesë këmbimi Makita për riparime.

Gjendje abnormaliteti	Shkaku i mundshëm (mosfunkcionimi)	Ilaçi
Kositësja nuk fillon.	Dy fishekë baterie nuk janë instaluar.	Instaloni fishekët e baterive të ngarkuara.
	Problem me baterinë (nën tension)	Rimbushni kutinë e baterisë. Nëse rimbushja nuk është efektive, zëvendësoni fishekun e baterisë.
	Çelësi i kycles nuk është futur.	Fusni çelësin e kycles.
Motori ndalon së punuar pas një përdorimi të vogël.	Niveli i ngarkimit të baterisë është i ulët.	Rimbushni kutinë e baterisë. Nëse rimbushja nuk është efektive, zëvendësoni fishekun e baterisë.
	Lartësia e prerjes është shumë e ulët.	Rritni lartësinë e prerjes.
Motori nuk arrin RPM maksimale.	Kutia e baterisë nuk është instaluar siç duhet.	Instaloni kutinë e baterisë siç përshkruhet në këtë manual.
	Fufqia e baterisë po bie.	Rimbushni kutinë e baterisë. Nëse rimbushja nuk është efektive, zëvendësoni fishekun e baterisë.
	Sistemi i makinës nuk funksionon siç duhet.	Pyesni qendrën tuaj lokale të autorizuar të shërbimit për riparim.
Tehu i kositësit nuk rrotullohet: ⇒ ndaloni menjëherë kositësin!	Një objekt i huaj si një degë blokohet pranë tehut.	Hiqni objektin e huaj.
	Sistemi i makinës nuk funksionon siç duhet.	Pyesni qendrën tuaj lokale të autorizuar të shërbimit për riparim.
Dridhje jonormale: ⇒ ndaloni menjëherë kositësin!	Tehu është i çekullibruar, i veshur në mënyrë të tepruar ose të pabarabartë.	Zëvendësoni tehun.

## OPTIONAL AKSESORËT

**⚠ KUJDES:**Këto aksesorë ose bashkëngjitje rekamandohen për përdorim me veglën tuaj Makita të specifikuar në këtë manual.Përdorimi i çdo aksesori ose bashkëngjitjeje tjetër mund të paraqesë rezik lëndimi për personat. Përdorni aksesorin ose shtojcën vetëm për qellimin e përcaktuar.

Nëse keni nevojë për ndihmë për më shumë detaje në lidhje me këto pajisje shtesë, pyesni qendrën tuaj lokale të shërbimit Makita.

- Teh kositës
- Tapa mulching
- Bateri dhe karikues origjinal Makita

**SHËNIM:**Disa artikuj në listë mund të përfshihen në paketën e veglave si aksesorë standardë. Ato mund të ndryshojnë nga vendi në vend.